


GARMIN®

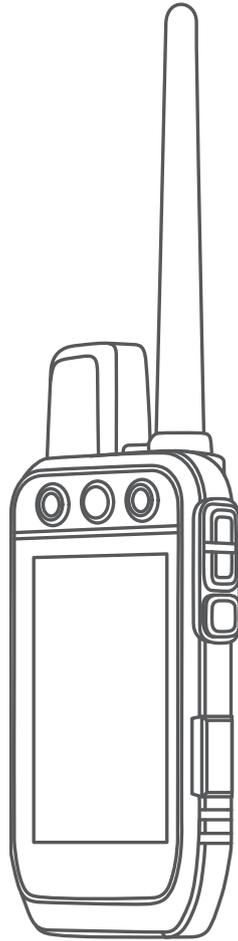

Alpha[®] 200i

Benutzerhandbuch

© 2020 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin-Logo, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, inReach® und Xero® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, MapShare™ und tempe™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Powered by Garmin® IERCC. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Apple® und Mac® sind Marken von Apple Inc. und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Die Wortmarke BLUETOOTH® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Iridium® ist eine eingetragene Marke von Iridium Satellite LLC. microSD® und das microSDHC Logo sind Marken von SD-3C, LLC. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	1
Einrichten des Alpha Systems.....	1
Übersicht über das Gerät.....	1
Alpha Handgerät.....	1
Hundehalsbandgerät.....	1
Einlegen des Akkupacks.....	1
Aufladen des Handgeräts.....	2
Aufladen des Hundehalsbandgeräts.....	2
Einschalten des Geräts.....	2
Ausschalten des Geräts.....	2
Auswählen einer Sprache.....	2
Verwenden des Touchscreens.....	2
Verwenden der Statusseite.....	2
Erfassen von Satellitensignalen.....	2
Iridium® Satellitennetzwerk.....	3
Aktivieren des Geräts	3
Einrichtung des Hundehalsbandgeräts	3
Methoden zum Hinzufügen eines Hundehalsbandgeräts zu einem Handgerät.....	3
Hinzufügen von Hunden zum Alpha Handgerät per drahtloser Kopplung.....	3
Drahtlose Übertragung von Hundedaten.....	3
Hinzufügen eines Hundes unter Verwendung der Ortungs- und Steuerungs-codes.....	4
Informationen zum VHF-Funkgerät.....	4
Verwalten von Gruppen.....	4
Bearbeiten der Hundeeintragungen.....	4
Zurücksetzen der Statistiken und Tracks des Hundes.....	4
Ändern des Hundennamens.....	4
Ändern der Farbe des Hundetracks.....	4
Ändern der Hundeeart.....	4
Ändern der Hunde-ID.....	4
Entfernen von Hunden.....	5
Anlegen des Hundehalsbands.....	5
Kommunikation mit dem Halsband.....	5
Aktivieren des Ruhezustands.....	5
Beenden des Ruhezustands.....	5
Hundeortung	5
Verfolgen der Position des Hundes auf der Karte.....	5
Symbole für den Hundestatus.....	6
Kompass zum Verfolgen von Hunden.....	6
Navigieren zum Hund.....	6
Ändern der Länge des Hundetracks.....	6
Positionsalarme.....	6
Einrichten von Positionsalarmen.....	6
Bearbeiten von Positionsalarmen.....	6
Deaktivieren des Sendens von Hundedaten.....	6
Hundetraining	7
Trainingsmethoden.....	7
Anpassen der Trainingstasten.....	7
Verwenden der Gerätetasten für Trainingsanpassungen.....	7
Standardtrainingseinstellungen.....	7
inReach Funktionen	7
Nachrichten.....	7
Senden von Nachrichtenvorlagen.....	7
Senden von SMS-Nachrichten.....	7
Beantworten von Nachrichten.....	8
Abrufen von Nachrichten.....	8
Anzeigen von Nachrichtendetails.....	8
Navigieren zur Nachrichtenposition.....	8
Einfügen von Positionskordinaten in eine Nachricht.....	8
Löschen von Nachrichten.....	8
Nachrichteneinstellungen.....	8
Tracking.....	8
Starten des Trackings.....	8
Stoppen des Trackings.....	8
Teilen Ihrer MapShare™ Webseite.....	8
inReach Tracking-Einstellungen.....	8
SOS.....	8
Initiieren einer SOS-Rettung.....	8
Senden eigener SOS-Nachrichten.....	9
Abbrechen einer SOS-Rettung.....	9
Wetter.....	9
Anfordern von inReach Wettervorhersagen.....	9
Testen des Geräts	10
Online-Funktionen	10
Koppeln eines Smartphones mit dem Gerät.....	10
Herstellen einer Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk.....	10
Garmin Explore.....	10
Synchronisieren von inReach Daten	10
Orten von Kontakten	10
Ein- und Ausschalten des Senders.....	10
Methoden zum Hinzufügen eines Kontakts zu einem Handgerät.....	10
Hinzufügen von Kontakten per drahtloser Kopplung.....	11
Hinzufügen von Kontakten mithilfe der Kontakt-ID.....	11
Initiieren eines Notfallalarms.....	11
Senden von Nachrichten an Kontakte.....	11
Orten von Kontakten.....	11
Finden der Kontakt-ID.....	11
Ändern der Kontakt-ID.....	11
Aktualisieren einer Kontakt-ID.....	11
Jagen mit dem Alpha System	11
Markieren der Position Ihres Fahrzeugs.....	12
Markieren eines Schwarms.....	12
Aktive Jagddaten.....	12
Einschalten des Halsbandlichts.....	12
Aktivieren des Rettungsmodus.....	12
Anhalten der Hundeortung.....	12
Wegpunkte, Routen und Tracks	12
Wegpunkte.....	12
Markieren der aktuellen Position.....	12
Markieren eines Wegpunkts mithilfe der Karte.....	12
Bearbeiten von Wegpunkten.....	12
Neupositionieren eines Wegpunkts an der aktuellen Position.....	12
Verschieben von Wegpunkten auf der Karte.....	12
Erhöhen der Genauigkeit einer Wegpunktposition.....	12
Projizieren von Wegpunkten.....	13
Löschen von Wegpunkten.....	13
Routen.....	13
Erstellen von Routen.....	13
Bearbeiten des Namens einer Route.....	13
Navigieren einer gespeicherten Route.....	13
Bearbeiten von Routen.....	13
Umkehren von Routen.....	13
Anzeigen der aktiven Route.....	13
Löschen von Routen.....	13
Aufzeichnungen.....	13
Aufzeichnen von Tracks.....	13
Anzeigen von Details zum Track.....	13
Anzeigen des Höhenprofils eines Tracks.....	13
Navigieren zum Start eines Tracks.....	13
Ändern der Trackfarbe.....	13
Speichern des aktuellen Tracks.....	14
Löschen des aktuellen Tracks.....	14

Löschen von Tracks	14	Übertragen von Hundetracks in BaseCamp™	19
Navigation	14	Löschen von Dateien	19
Karte	14	Entfernen des USB-Kabels	20
Messen von Distanzen auf der Karte	14	Zurücksetzen von Daten und Einstellungen	20
Kompass	14	Anhang	20
Kalibrieren des Kompasses	14	Zubehör und Ersatzteile	20
Navigieren mithilfe des Richtungszeigers	14	Erwerben von Zubehör	20
Menü „Zieleingabe“	14	tempe	20
Suchen von Wegpunkten nach Name	14	Tipps zum Koppeln von ANT+ Zubehör mit dem Garmin	
Navigieren mit der Funktion „Peilen und los“	14	Gerät	20
Höhenprofil	14	Anweisungen zum Auswechseln des Akkus des	
Kalibrieren des barometrischen Höhenmessers	14	Hundehalsbandgeräts	20
Navigieren zu einem Punkt im Profil	14	Auswechseln des Akkus des Mini-Hundehalsbandgeräts ...	21
Ändern des Profiltyps	14	Ersetzen des Halsbandes	21
Zurücksetzen des Höhenprofils	14	Ersetzen der VHF-Antenne im Hundehalsbandgerät	21
Reisecomputer	14	Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels	22
Anpassen der Datenfelder des Reisecomputers	14	Datenfeld-Optionen	22
Zurücksetzen des Reisecomputers	15	Index	24
Anwendungen	15		
Einrichten von Annäherungsalarmen	15		
Berechnen der Größe von Flächen	15		
Einstellen eines Alarms	15		
Verwenden des Wettkampftimers	15		
Satellitenseite	15		
Ändern der Satellitenansicht	15		
Deaktivieren des GPS	15		
Simulieren von Positionen	15		
Herunterladen von BirdsEye Bildern	15		
Anpassen des Geräts	15		
Anpassen des Hauptmenüs	15		
Anpassen der Datenfelder	15		
Systemeinstellungen	16		
Anzeigeeinstellungen	16		
Eingabehilfeeinstellungen	16		
Einrichten der Töne des Geräts	16		
Einrichten von Hundearmen	16		
Karteneinstellungen	16		
Karteneinstellungen für geortete Geräte	16		
Erweiterte Karteneinstellungen	16		
Trackeinstellungen	16		
Routingeinstellungen	16		
Sensoreinstellungen	17		
Ändern der Maßeinheiten	17		
Positionsformateinstellungen	17		
Geräteinformationen	17		
Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-			
Informationen	17		
Support und Updates	17		
Produkt-Updates	17		
Aktualisieren der Software des Hundehalsbandgeräts	17		
Pflege des Geräts	17		
Reinigen des Geräts	17		
Reinigen des Touchscreens	17		
Technische Daten	18		
Technische Daten des Alpha Handgeräts	18		
Hundehalsbandgerät – Technische Daten	18		
Mini-Hundehalsbandgerät – Technische Daten	18		
Informationen zum Akku	18		
Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum	18		
Optimieren der Akku-Laufzeit	18		
Stromsparen beim Aufladen des Geräts	19		
Datenverwaltung	19		
Installieren einer Speicherkarte	19		
Anschließen des Handgeräts an einen Computer	19		
Anschließen des Halsbands an einen Computer	19		

Erste Schritte

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Einrichten des Alpha Systems

Zum Verwenden des Alpha Systems müssen Sie die Geräte einrichten.

- 1 Laden Sie das Handgerät auf (*Aufladen des Handgeräts, Seite 2*).
- 2 Laden Sie das Hundehalsbandgerät auf (*Aufladen des Hundehalsbandgeräts, Seite 2*).
- 3 Schalten Sie die Geräte ein (*Einschalten des Geräts, Seite 2*).
- 4 Wählen Sie eine Sprache (*Auswählen einer Sprache, Seite 2*).
- 5 Koppeln Sie bei Bedarf das Hundehalsbandgerät mit dem Handgerät (*Methoden zum Hinzufügen eines Hundehalsbandgeräts zu einem Handgerät, Seite 3*).
- 6 Kalibrieren Sie bei Bedarf den Kompass am Handgerät (*Kalibrieren des Kompasses, Seite 14*).

Übersicht über das Gerät

Alpha Handgerät

HINWEIS

Vermeiden Sie es, in der Nähe des Handgeräts ein Funkgerät mit hoher Leistung (mehr als 5 W) zu verwenden. Dies könnte zu bleibenden Schäden am Handgerät führen.



①	Satellitenantenne
②	VHF-Funkantenne
③	Gehäuserückseite
④	microSD® Kartensteckplatz (unter der Batterieabdeckung)
⑤	D-Ring der Batterieabdeckung
⑥	Micro-USB-Anschluss (unter der Schutzkappe)

Tasten des Alpha Geräts



①	Einschalttaste
②	Anpassbare Trainingstasten
③	Trainingstaste "Nach oben"
④	Trainingstaste "Nach unten"
⑤	Trainingstaste "Eingabe"
⑥	SOS-Taste (unter der Schutzkappe)

Hundehalsbandgerät

HINWEIS: Ihr Hundehalsbandgerät sieht möglicherweise anders aus als das abgebildete Gerät.



①	VHF-Antenne
②	GPS-Antenne
③	Einschalttaste
④	Status-LED und blinkende LEDs für die Ortung

Einlegen des Akkupacks

- 1 Drehen Sie den D-Ring gegen den Uhrzeigersinn, und ziehen Sie ihn nach oben, um die Abdeckung abzunehmen.
- 2 Suchen Sie nach den Metallkontaktstellen am Ende des Lithium-Ionen-Akkus.
- 3 Legen Sie den Akku mit den Kontakten zuerst in das Akkufach ein.



- 4 Drücken Sie den Akku vorsichtig ein.
- 5 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und drehen Sie den D-Ring im Uhrzeigersinn.

Aufladen des Handgeräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

HINWEIS: Das Gerät kann nicht außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs aufgeladen werden (*Technische Daten des Alpha Handgeräts, Seite 18*).

Sie sollten den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig aufladen. Es dauert ca. 4 Stunden, einen vollständig entladenen Akku aufzuladen.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an ①.



- 2 Stecken Sie das schmale Ende des Netzkabels in den USB-Anschluss ② am Gerät.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine entsprechende Stromquelle an.

Das LCD-Display des Handgeräts zeigt den aktuellen Akkuladestand an.

Aufladen des Hundehalsbandgeräts


HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte des Halsbands und den umliegenden Bereich vor dem Anschließen an die Ladeklemme sorgfältig abtrocknen.

HINWEIS: Ihr Hundehalsbandgerät sieht möglicherweise anders aus als das abgebildete Gerät.

Sie sollten den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig aufladen. Es dauert ca. fünf Stunden, einen vollständig entladenen Akku aufzuladen.

- 1 Befestigen Sie die Ladeklemme ① am Gerät ②.

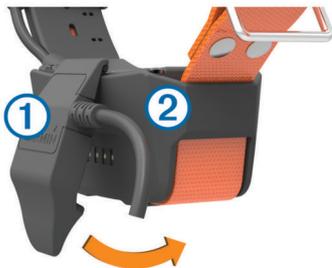

- 2 Stecken Sie das schmale Ende des Netzkabels in den Mini-USB-Anschluss am Ladeklemmen-Kabel.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel an eine Stromquelle an.

Die Status-LED leuchtet rot, während das Halsband aufgeladen wird.

- 4 Wenn die Status-LED grün leuchtet, entfernen Sie die Ladeklemme vom Halsband.

Einschalten des Geräts

- Drücken Sie am Handgerät die Einschalttaste.
- Halten Sie am Hundehalsbandgerät die Einschalttaste gedrückt, bis die Status-LED blinkt und das Hundehalsband einen Signalton ausgibt.

Ausschalten des Geräts

- Halten Sie am Handgerät die Einschalttaste gedrückt, bis sich das LCD-Display abschaltet.
- Halten Sie am Hundehalsbandgerät die Einschalttaste gedrückt, bis die Status-LED rot leuchtet.

Auswählen einer Sprache

Beim ersten Einschalten des Geräts wählen Sie in einer Liste verfügbarer Sprachen die Sprache des Geräts. Sie können die Spracheinstellungen über die Einstellungen für das System ändern.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > System > Sprache**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache.

Verwenden des Touchscreens

- Wählen Sie ☰, um ein Menü zu öffnen.
- Wählen Sie ⬆️, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie ⬅️, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Wenn Sie ausgehend vom Hauptmenü mehrere aufeinanderfolgende Menüoptionen ausgewählt haben, halten Sie ⬅️ gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wenn Bildlaufsteuerungen aktiviert sind, wählen Sie ▲ bzw. ▼, um einen Bildlauf durchzuführen (*Eingabehilfeeinstellungen, Seite 16*).

Verwenden der Statusseite

Auf der Statusseite werden die Zeit, die GPS-Signalstärke und die Akku-Laufzeit des Geräts angezeigt. Außerdem ist es über die Seite möglich, Einstellungen anzupassen und auf Kurzbefehle zuzugreifen. Öffnen Sie die Statusseite von einer beliebigen Seite, indem Sie die Einschalttaste drücken.

Bildschirmhelligkeit: Passt die Helligkeit des Displays an.

Nachrichten: Ermöglicht es Ihnen, inReach® Nachrichten zu senden und empfangene Nachrichten anzuzeigen.

Display sperr.: Sperrt den Touchscreen, um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden.

Tasten sperr.: Sperrt die Tasten des Geräts, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

Meine ID: Zeigt die Geräte-ID an, und ermöglicht es Ihnen, Geräteinformationen an ein kompatibles Handgerät zu übertragen. Sie können außerdem den Sender ein- und ausschalten.

Alarmer: Zeigt ungelesene Hundearme an.

Erfassen von Satellitensignalen

Sowohl das Halsband als auch das Handgerät müssen Satellitensignale erfassen, bevor Sie dem Hund das Halsband anlegen. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

- 1 Begeben Sie sich im Freien an eine für den Empfang geeignete Stelle.
- 2 Schalten Sie beide Geräte ein (*Einschalten des Geräts, Seite 2*).

Das Symbol  in der Statusleiste zeigt die Stärke des GPS-Signals an.

Wenn das Halsband Satellitensignale erfasst hat, blinkt die Status-LED doppelt oder dreifach in grün.

Iridium® Satellitennetzwerk

Das Gerät benötigt eine freie Sicht zum Himmel, um Nachrichten und Trackpunkte über das Iridium Satellitennetzwerk zu übertragen. Ohne eine freie Sicht zum Himmel versucht das Gerät so lange die Daten zu senden, bis es Satellitensignale erfasst.

TIPP: Sie erhalten die beste Satellitenverbindung, wenn Sie das Gerät so halten, dass die Antenne auf den Himmel ausgerichtet ist.

Aktivieren des Geräts

WARNUNG

Damit Sie die inReach Funktionen des Alpha 200i Geräts verwenden können, müssen Sie das Gerät zunächst aktivieren ([inReach Funktionen, Seite 7](#)).

- 1 Erstellen Sie unter explore.garmin.com ein Konto, und wählen Sie ein Satellitenabonnement.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
HINWEIS: Bevor Sie aufbrechen, müssen Sie die Geräte-IMEI-Nummer und den Autorisierungscode eingeben, um den Online-Teil der Aktivierung abzuschließen.
- 5 Begeben Sie sich im Freien an einen Ort mit freier Sicht zum Himmel, und richten Sie die Antenne am Gerät auf den Himmel aus, um die beste Leistung zu erzielen.
- 6 Warten Sie, während das Gerät mit dem Iridium Satellitennetzwerk kommuniziert.
HINWEIS: Die Aktivierung des Geräts kann bis zu 20 Minuten dauern. Das Gerät muss mehrere Nachrichten senden und empfangen, was länger dauert als das Senden einer einzelnen Nachricht beim normalen Betrieb. Sie sollten bis zum Abschluss der Aktivierung im Freien bleiben.

Einrichtung des Hundehalsbandgeräts

Methoden zum Hinzufügen eines Hundehalsbandgeräts zu einem Handgerät

Wenn Sie das Hundehalsbandgerät und das Handgerät separat erworben haben, müssen Sie das Hundehalsbandgerät dem Handgerät hinzufügen. Sie können einem Handgerät bis zu 100 Hundehalsbandgeräte hinzufügen. Verwenden Sie dazu MURS/VHF, geben Sie die Ortungs- und Steuerungscode ein, oder nutzen Sie die drahtlose Übertragung über die ANT+® Technologie. Es können gleichzeitig bis zu 20 Geräte aktiv sein.

MURS/VHF: Das Hundehalsbandgerät kann hinzugefügt werden, nachdem Sie durch Drücken der Einschalttaste den Kopplungsmodus des Geräts aktiviert haben.

Diese Methode bietet sich an, wenn Sie das System kurz vor der Jagd um ein neues Halsband erweitern ([Hinzufügen von Hundehalsbandgeräten zum Alpha Handgerät per drahtloser Kopplung, Seite 3](#)).

Eingeben der Ortungs- und Steuerungscode: Mit dieser Methode können Sie ein Hundehalsbandgerät hinzufügen, das nicht Ihnen gehört und sich nicht in der Nähe befindet. Der Besitzer des Hundes muss festlegen, ob Sie den Hund nur orten können oder ob für Sie die Ortung und Steuerung möglich ist. Der Hundebesitzer muss auch die Codes

ermitteln und sie der Person mitteilen, die das Hundehalsbandgerät hinzufügt.

Diese Methode bietet sich an, wenn Sie während der Jagd ein Hundehalsbandgerät hinzufügen möchten und sich nicht in der Nähe des Hundes befinden. Beispielsweise können Sie Ihrem Handgerät das Hundehalsbandgerät eines anderen Mitglieds der Jagdgesellschaft hinzufügen, wobei Ihnen das Hundehalsbandgerät nicht gehört ([Hinzufügen eines Hundes unter Verwendung der Ortungs- und Steuerungscode, Seite 4](#)).

HINWEIS: Diese Funktion ist je nach Art des Hundehalsbandgeräts und der Verfügbarkeit von Funktionen in Ihrer Gegend unterschiedlich. Eventuell werden nur Ortungscode angezeigt oder aber Ortungs- und Steuerungscode.

Drahtlose Übertragung über die ANT+ Technologie: Mit dieser Methode können Sie ein Hundehalsbandgerät hinzufügen, das nicht Ihnen gehört und sich nicht in der Nähe befindet. Der Besitzer des Hundes muss festlegen, ob Sie den Hund nur orten können oder ob Sie ihn orten und trainieren dürfen. Der Hundebesitzer muss nicht die Codes ermitteln und sie der Person mitteilen, die das Hundehalsbandgerät hinzufügt. Bei dieser Methode werden vom sendenden Handgerät auch Hundeeinformationen übertragen, z. B. der Name des Hundes, Kommunikationseinstellungen und die Ausgangsposition. Für die drahtlose Datenübertragung müssen sich die Handgeräte in Reichweite (3 m/10 Fuß) befinden.

Diese Methode bietet sich an, wenn Sie während der Jagd ein Hundehalsbandgerät hinzufügen möchten und sich nicht in der Nähe des Hundes befinden. Beispielsweise wurden die Hunde bereits losgelassen, aber Sie sind in der Nähe des Hundebesitzers, der die Hundeeinformationen drahtlos übertragen kann ([Drahtlose Übertragung von Hundeeinformationen, Seite 3](#)).

Hinzufügen von Hundehalsbandgeräten zum Alpha Handgerät per drahtloser Kopplung

- 1 Falls das Hundehalsbandgerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus ([Ausschalten des Geräts, Seite 2](#)).
- 2 Halten Sie die Einschalttaste am Hundehalsbandgerät gedrückt, bis das Gerät zweimal eine Reihe von Tönen ausgibt (ca. 2 Sekunden). Lassen Sie die Einschalttaste dann los.
Die Status-LED blinkt schnell grün. Das Hundehalsbandgerät kann jetzt mit einem Handgerät verknüpft oder gekoppelt werden.
- 3 Wählen Sie am Handgerät die Option **Hundeliste > Hund hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Halsband koppeln**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, wenn Sie sich in der Nähe des Hundehalsbandgeräts befinden.
 - Wählen Sie **Von Handgerät empfangen**, um ein Hundehalsbandgerät zu koppeln, indem Sie Informationen von einem anderen Handgerät erhalten.
HINWEIS: Zur erfolgreichen Kopplung des Geräts muss das andere Handgerät die Informationen des Hundehalsbandgeräts drahtlos übertragen ([Drahtlose Übertragung von Hundeeinformationen, Seite 3](#)).
- 5 Wenn das Hundehalsbandgerät erfolgreich hinzugefügt wurde, geben Sie den Namen des Hundes ein, und wählen Sie .

Drahtlose Übertragung von Hundeeinformationen

Zum drahtlosen Übertragen von Daten über ANT+ muss sich das Alpha Handgerät in einem Abstand von maximal 3 m (10 Fuß) zum anderen Handgerät befinden.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.

- 2 Wählen Sie den Hund, dessen Daten übertragen werden sollen.
- 3 Wählen Sie  > **Drahtlose Übertragung**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Nur Tracking**, damit die andere Person die Position Ihres Hundes mithilfe der Karte und des Kompasses zum Verfolgen von Hunden orten kann.
 - Wählen Sie **Tracking und Training**, damit die andere Person Ihren Hund orten und sein Verhalten korrigieren kann.

Zur erfolgreichen Freigabe des Hundehalsbandgeräts muss das andere Handgerät die Geräteinformationen empfangen (*Hinzufügen von Hunden zum Alpha Handgerät per drahtloser Kopplung, Seite 3*).

Hinzufügen eines Hundes unter Verwendung der Ortungs- und Steuerungs-codes

HINWEIS: Diese Funktion ist je nach Art des Hundehalsbandgeräts und der Verfügbarkeit von Funktionen in Ihrer Gegend unterschiedlich.

Damit Sie einen Hund unter Verwendung der Ortungs- und Steuerungs-codes hinzufügen können, muss der Hundebesitzer diese Codes ermitteln (*Ermitteln der Hunde-ID sowie der Ortungs- und Steuerungs-codes, Seite 4*) und sie Ihnen mitteilen.

Verwenden Sie Ortungs- und Steuerungs-codes, um einem Handgerät die Interaktion mit Ihrem Hundehalsbandgerät zu gestatten. Falls Sie sich nicht in der Nähe des Hundes aufhalten, den Sie hinzufügen möchten, oder falls sich der Kopplungsmodus des Halsbands nicht aktivieren lässt, können Sie den Hund mit den Ortungs- und Steuerungs-codes hinzufügen.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste** > **Hund hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie **Track.- o. Steuer.code eing.**
- 3 Geben Sie den Ortungs- oder Steuerungscode für das Halsband ein, und wählen Sie .

Der Ortungscode des Hundes ermöglicht es Ihnen, den Hund zu orten. Der Steuerungscode des Hundes ermöglicht es Ihnen, den Hund zu orten und zu trainieren.
- 4 Geben Sie den Namen des Hundes ein, und wählen Sie .

Ermitteln der Hunde-ID sowie der Ortungs- und Steuerungs-codes

Sie können den Ortungscode eines Hundes weitergeben, damit eine andere Person Ihren Hund orten kann. Außerdem können Sie den Steuerungscode eines Hundes weitergeben, damit eine andere Person Ihren Hund orten und trainieren kann.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.

Der Ortungscode und der Steuerungscode werden unter dem Namen des Hundes angezeigt.

Informationen zum VHF-Funkgerät

Dieses Produkt darf nur auf bestimmten Funkfrequenzen verwendet werden, die je nach Nutzungsland unterschiedlich sind. Es ist möglich, auf dem Handgerät und dem Hundegerät eine andere Antenne zu montieren. Ein Antennenwechsel kann die Funkleistung verbessern und die Strahlungsleistung erhöhen. Verwenden Sie das Gerät nicht mit der Antenne eines Drittanbieters oder einer nicht von Garmin® zugelassenen Antenne. Details zur Leistung und Funkfrequenz dieses Produkts sowie zu zulässigem Zubehör und Leistungsgrenzen finden Sie unter www.garmin.com/tracking-legal.

Verwalten von Gruppen

Zum Erstellen von Gruppen müssen Sie zunächst mindestens ein Hundegerät mit dem Handgerät koppeln.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Gruppe erstellen**, und geben Sie einen Gruppennamen ein.
- 4 Wählen Sie eine Gruppe aus der Liste aus.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Gruppe aktivieren**, um die Gruppe zu aktivieren.
 - Wählen Sie **Gruppe deaktivieren**, um die Gruppe zu deaktivieren.
 - Wählen Sie **Gruppe verwalten** > **Gerät hinzufügen**, um der Gruppe ein Gerät hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Umbenennen**, und geben Sie einen neuen Namen ein, um die Gruppe umzubenennen.
 - Wählen Sie **Gruppe löschen**, um die Gruppe zu löschen.

Bearbeiten der Hundeeinformationen

Zurücksetzen der Statistiken und Tracks des Hundes

Vor einer neuen Jagd bietet es sich u. U. an, die Statistiken und Tracks des Hundes zu löschen.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Wählen Sie  > **Reset**.

Ändern des Hundennamens

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Wählen Sie den Namen des Hundes.
- 4 Geben Sie den Namen ein, und wählen Sie .

Ändern der Farbe des Hundetracks

Sie können die Trackfarbe des Hundes ändern. Es ist hilfreich, wenn die Trackfarbe mit der Farbe des Halsbandes übereinstimmt, sofern dies möglich ist.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Wählen Sie das farbige Viereck neben dem Namen des Hundes.
- 4 Wählen Sie eine Farbe.

Ändern der Hundeeart

Damit Sie die Hundeeart ändern können, muss das Halsband eingeschaltet sein und sich in Reichweite des Handgeräts befinden.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Wählen Sie  > **Hundeeart ändern**.
- 4 Wählen Sie eine Hundeeart.

Ändern der Hunde-ID

Damit Sie die Hunde-ID ändern können, muss das Halsband eingeschaltet sein und sich in Reichweite des Handgeräts befinden.

Falls es zu Störungen mit anderen Halsbändern oder Handgeräten in der Umgebung kommt, müssen Sie möglicherweise die ID für den Hund ändern.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Wählen Sie  > **ID ändern**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare ID.

Falls ein anderes Handgerät diesen Hund ortet, erhalten Sie die besten Ergebnisse, indem Sie den Hund vom Gerät entfernen

und die Ortungs- und Steuerungs-codes verwenden, um den Hund erneut hinzuzufügen (*Hinzufügen eines Hundes unter Verwendung der Ortungs- und Steuerungs-codes, Seite 4*).

Entfernen von Hunden

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Wählen Sie **≡ > Entfernen**.

Anlegen des Hundehalsbands


⚠ ACHTUNG

Besprühen Sie das Gerät oder das Halsband nicht mit scharfen Chemikalien, z. B. Floh- oder Zeckenspray. Stellen Sie vor dem Anlegen des Halsbands stets sicher, dass Floh- oder Zeckenspray, mit dem der Hund behandelt wurde, vollständig getrocknet ist. Bereits geringe Mengen scharfer Chemikalien können die Kunststoffteile und die Halsbandbeschichtung beschädigen.

Bevor Sie dem Hund das Halsband anlegen können, müssen Sie das Handgerät und das Halsband koppeln (*Hinzufügen von Hunden zum Alpha Handgerät per drahtloser Kopplung, Seite 3*) und Satellitensignale erfassen (*Erfassen von Satellitensignalen, Seite 2*).

- 1 Die Kommunikationsantenne am Halsband sowie die GPS-Antenne müssen nach oben zeigen. Die LEDs müssen nach vorn weisen.
- 2 Legen Sie dem Hund das Halsband in der Mitte des Halses an.
- 3 Ziehen Sie das Band an, sodass es dicht am Hals des Hundes anliegt.



HINWEIS: Das Halsband sollte eng genug sitzen und sich nicht am Hals verdrehen oder verrutschen. Der Hund muss aber normal fressen und trinken können. Beobachten Sie den Hund, um sicherzustellen, dass das Halsband nicht zu eng sitzt.

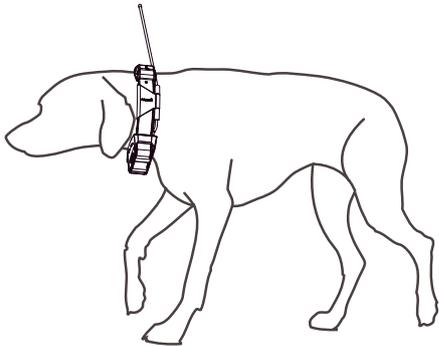

- 4 Falls das Band zu lang ist, können Sie es abschneiden, müssen dabei jedoch darauf achten, dass eine Länge von mindestens 7,62 cm (3 Zoll) verbleibt.

Kommunikation mit dem Halsband

Sie sollten auf eine ungehinderte Sicht zwischen dem Handgerät und dem Hundehalsbandgerät achten, um ein optimales Kommunikationssignal zu erhalten. Sie erzielen die besten Bedingungen für die Sichtlinie, wenn Sie den höchsten Punkt in Ihrem Gebiet aufsuchen (z. B. einen Berggipfel).

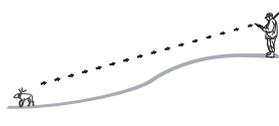Am Besten	
Gut	
Schlecht	

Aktivieren des Ruhezustands

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Hundehalsbandgerätemodellen verfügbar.

Zum Aktivieren des Ruhezustands müssen Sie die Position des Hundes mit dem kompatiblen Hundehalsbandgerät orten.

Bei Verbindung mit dem Handgerät kann der Ruhezustand des Hundehalsbandgeräts aktiviert werden, um den Akku zu schonen, wenn Sie den Hund nicht aktiv orten.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Wählen Sie **≡ > Halsband-Ruhezustand anp. > Aktivieren**.

Beenden des Ruhezustands

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Hundehalsbandgerätemodellen verfügbar.

Sie können den Ruhezustand des kompatiblen Hundehalsbandgeräts beenden, während Sie den Hund nicht aktiv orten.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Wählen Sie **≡ > Halsband-Ruhezustand anp. > Deaktivieren**.

Hundeortung


Mit dem Handgerät können Sie Ihren Hund oder mehrere Hunde über den Ortungskompass oder die Karte orten. Auf der Karte werden Ihre eigene Position und die Position und Tracks des Hundes angezeigt. Der Kompasszeiger kennzeichnet die Richtung der aktuellen Position des Hundes.

Verfolgen der Position des Hundes auf der Karte

Damit Sie einen Hund auf der Karte orten können, müssen Sie den Hund dem Handgerät hinzufügen (*Hinzufügen von Hunden zum Alpha Handgerät per drahtloser Kopplung, Seite 3*).

Sie können die Position des Hundes auf der Karte anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option .

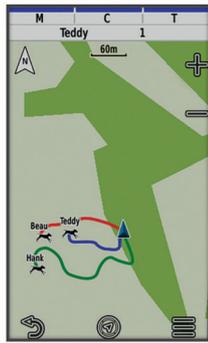

- Wählen Sie bei Bedarf **+** bzw. **-**, um die Kartenansicht zu vergrößern und zu verkleinern.


TIPP: Sie können wählen, um den Hund mithilfe des Kompasses zum Verfolgen von Hunden zu orten (*Kompass zum Verfolgen von Hunden, Seite 6*).

Symbole für den Hundestatus

	Sitzt
	Läuft
	Steht vor
	Gestellt
	Unbekannt ¹

Kompass zum Verfolgen von Hunden

Wählen Sie , um den Kompass zum Verfolgen von Hunden zu öffnen.

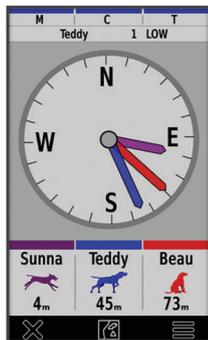

Zeigen Sie auf dem Kompass zum Verfolgen von Hunden die Richtung und Distanz zum Hund, zum Fahrzeug und zu gekoppelten Geräten an. Auf diesem Kompass wird auch der Status des Hundes angezeigt, z. B. ob er läuft oder vorsteht (*Symbole für den Hundestatus, Seite 6*). Die Farbe des Zeigers entspricht der Farbe des Tracks.

Die Genauigkeit des Kompasses zum Verfolgen von Hunden ist am besten, wenn sich der Hund, das Fahrzeug oder das gekoppelte Gerät mehr als 9,1 m (30 Fuß) entfernt befindet. Wenn sich der Hund, das Fahrzeug oder das gekoppelte Gerät weniger als 9,1 m (30 Fuß) entfernt befindet, wird „Nahe“ angezeigt.

TIPP: Öffnen Sie eine alternative Ansicht des Kompasses, indem Sie > **Profi-Ansicht** wählen.

Navigieren zum Hund

- Wählen Sie **Hundeliste**.
- Wählen Sie den Hund aus.
- Wählen Sie > **Los**.
- Folgen Sie der farbigen Linie zum Hund.

¹ Durch das Symbol für den unbekannt Status wird angezeigt, dass das Halsband kein Satellitensignal erfasst hat und das Handgerät die Position des Hundes nicht ermitteln kann.

Ändern der Länge des Hundetracks

Sie können anpassen, wie lange der Hundetrack auf der Karte angezeigt wird. Wenn Sie die Dauer der Trackanzeige verkürzen, können nicht erforderliche Elemente auf der Kartenanzeige minimiert werden. Die Änderung der Karte wirkt sich nicht auf die Tracks aus, die auf dem Handgerät gespeichert sind.

- Wählen Sie **Einrichten > Karte > Geortete Geräte > Hundetracks auf Karte**.
- Wählen Sie einen Zeitraum.

Positionsalarme

Positionsalarme informieren Sie, wenn Ihre Hunde in einen bestimmten Bereich eintreten oder sich daraus entfernen. Sie können einen benutzerdefinierten Geofence erstellen oder einen Radius um die aktuelle Position verwenden.

Ein Geofence ist eine unsichtbare Grenze um ein Gebiet. Er wird mithilfe von Punkten auf der Karte erstellt. Die virtuellen Grenzen eines Geofences haben eine Genauigkeit von ca. 3 m (10 Fuß). Geofences funktionieren am besten, wenn sie einen Bereich von ca. ¼ Acre abdecken.

Einrichten von Positionsalarmen

- Wählen Sie **Positionsalarme > Alarm hinzufügen**.
- Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie zum Erstellen eines Geofence-Alarms die Option **Geofence** und anschließend einen Punkt für die erste Ecke des Geofences. Wählen Sie **Verwenden** und dann weitere Punkte, um die Geofence-Grenze zu definieren.
Sie müssen mindestens 3 Punkte auswählen, um einen Geofence-Alarm zu erstellen.
 - Wählen Sie zum Erstellen eines Radiusalarms die Option **Radius** und anschließend die Maßeinheit. Geben Sie die Radiusdistanz ein.

Bearbeiten von Positionsalarmen

- Wählen Sie **Positionsalarme**.
- Wählen Sie einen Alarm.
- Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Deaktivieren**, um Benachrichtigungen für diesen Alarm zu deaktivieren.
 - Wählen Sie **Alarmtyp einstellen**, um einzurichten, wie Sie vom Gerät über diesen Alarm benachrichtigt werden.
 - Wählen Sie **Alarmmodus einstellen**, damit eine Benachrichtigung beim Eintritt, Austritt oder bei beidem ausgegeben wird.
 - Wählen Sie **Karte**, um einen Geofence auf der Karte anzuzeigen.
HINWEIS: Diese Funktion ist nicht für den Radiusalarmtyp verfügbar.
 - Wählen Sie **Löschen**, um den Alarm zu entfernen.

Deaktivieren des Sendens von Hundedaten

Standardmäßig sendet das Handgerät Hundedaten an kompatible Geräte. Sie können das Senden von Daten deaktivieren, damit Ihre Daten nicht von anderen kompatiblen Geräten gesehen werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des kompatiblen Geräts.

Wählen Sie **Einrichten > System > Hundedaten senden > Aus**.

Hundetraining

HINWEIS

Sie sollten sich eingehend über die Trainingsmethoden informieren, die am besten für Sie, Ihren Hund und Ihre Bedürfnisse geeignet sind. In diesem Handbuch finden Sie einige Trainingsgrundlagen. Jeder Hund hat jedoch individuelle Trainingsbedürfnisse.

Wenn das Alpha Trainingssystem richtig eingesetzt wird, ist es ein sehr effektives Hilfsmittel, um Ihrem Hund zu helfen, sein volles Potenzial zu erreichen. Das Trainingssystem sollte als Teil eines umfassenden Trainingsprogramms verwendet werden.

Beginnen Sie, Ihren Hund an der Leine und ohne das Alpha Trainingssystem zu trainieren. Üben Sie mit dem Hund die Befehle „Fuß“, „Sitz“ und „Komm“. Wenn der Hund diese drei Grundkommandos gemeistert hat, können Sie beginnen, ihn mit dem Hundehalsbandgerät und der Leine zu trainieren. Wenn der Hund diesen Kommandos an Leine und Halsband immer gehorcht, können Sie die Leine möglicherweise abnehmen und nur mit dem Hundehalsbandgerät trainieren.

Trainingsmethoden

HINWEIS: Trainingsfunktionen sind für Ortungshalsbänder nicht in allen Gebieten verfügbar.

Ton: Aktiviert einen Signalton, der die ganze Zeit ausgegeben wird, während Sie die Trainingstaste drücken.

Anpassen der Trainingstasten

Sie können einer Trainingstaste eine Anwendung, eine Geräteaktion oder ein Dienstprogramm zuweisen. Wenn ein kompatibles Hundehalsband gekoppelt ist, können Sie einer Trainingstaste außerdem einen Befehl für das Hundetraining hinzufügen. Sie können mehrere Seiten mit Einstellungen für die Trainingstasten hinzufügen. Dies bietet sich beispielsweise beim Training mehrerer Hunde an.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Hundehalsbandgerätemodellen verfügbar.

- 1 Wählen Sie **Trainingseinstellungen > Trainingstasten**.
- 2 Wählen Sie unter der leeren Taste, die Sie anpassen, die Option **Element hier hinzuf.**
- 3 Wählen Sie eine Befehlskategorie.
- 4 Wählen Sie einen Befehl. Wählen Sie bei der Auswahl eines Trainingsbefehls den Namen des Hundes, für den der Befehl gilt.
- 5 Wählen Sie bei der Auswahl eines Befehls für das Hundetraining die Option für Ton (T) oder Licht (N).
- 6 Wenn Sie mehr als drei Tasten anpassen möchten, verwenden Sie die zusätzlichen Zeilen, um eine weitere Seite mit Trainingstastenbefehlen hinzuzufügen.

Verwenden der Gerätetasten für Trainingsanpassungen

Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie zunächst die Trainingstasten mit Befehlen für das Hundetraining anpassen (*Anpassen der Trainingstasten, Seite 7*).

Sie können mithilfe der Gerätetaste auf Trainingsbefehle zugreifen und sie anpassen.

- 1 Drücken Sie auf einer beliebigen Seite die Trainingstasten nach oben und nach unten, bis die Befehlsseite angezeigt wird, die Sie anpassen möchten.
- 2 Drücken Sie die Trainingseingabetaste, um die Befehlsseite auszuwählen.

- 3 Markieren Sie mithilfe der Trainingstasten nach oben und unten den Trainingsbefehl, den Sie ändern möchten. Drücken Sie anschließend die Trainingseingabetaste.
- 4 Wählen Sie den Befehlsmodus, und drücken Sie die Trainingseingabetaste.
- 5 Passen Sie bei Bedarf mit den Trainingstasten nach oben und unten die Befehlseinstellung an.
- 6 Drücken Sie die Trainingseingabetaste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Standardtrainingseinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Trainingseinstellungen > Trainingsstandards**.

Nach Kopplung hinzufügen: Legt automatisch Standardtrainingsmodi für jede Taste fest, wenn ein neues Hundehalsband gekoppelt wird.

Linke Taste: Legt den Standardtrainingsmodus für die linke Trainingstaste fest.

Mittlere Taste: Legt den Standardtrainingsmodus für die mittlere Trainingstaste fest.

Rechte Taste: Legt den Standardtrainingsmodus für die rechte Trainingstaste fest.

inReach Funktionen

⚠ WARNUNG

Für Nachrichtenversand, Tracking und SOS-Funktionen ist ein aktives Satellitenabonnement erforderlich. Testen Sie das Gerät immer, bevor Sie es im Freien verwenden.

Stellen Sie sicher, dass eine freie Sicht zum Himmel besteht, wenn Sie die Funktionen für Nachrichtenversand, Tracking und SOS verwenden, da für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Funktionen Zugriff auf Satelliten erforderlich ist.

Damit Sie das Gerät optimal nutzen können, sollten Sie es aktivieren. Die Aktivierung des Geräts ermöglicht es Ihnen, inReach Funktionen zu verwenden, u. a. SOS, Tracking und inReach-Wetter.

Nachrichten

Das Alpha 200i Gerät sendet und empfängt SMS-Nachrichten über das Iridium Satellitennetzwerk. Sie können Nachrichten an eine SMS-Telefonnummer, eine Email-Adresse oder ein anderes Gerät senden, das die inReach Technologie nutzt. Jede von Ihnen gesendete Nachricht enthält Positionsdetails (sofern zulässig).

Senden von Nachrichtenvorlagen

Nachrichtenvorlagen sind Nachrichten, die Sie unter explore.garmin.com erstellt haben. Nachrichtenvorlagen enthalten vordefinierten Text und vordefinierte Empfänger.

- 1 Wählen Sie **inReach > Nachrichten > Vorlage senden**.
- 2 Wählen Sie eine Nachrichtenvorlage und anschließend die Option **Vorlage senden**.

Senden von SMS-Nachrichten

- 1 Wählen Sie **inReach > Nachrichten > Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Sofortnachricht senden**, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
HINWEIS: Sie können Sofortnachrichten auf der Garmin Explore™ Website hinzufügen und bearbeiten.
 - Wählen Sie **Nachricht eingeben**, um eine eigene Nachricht zu verfassen.
- 3 Wählen Sie in der Kontaktliste Empfänger aus, oder geben Sie die Kontaktinformationen eines Empfängers ein.

- 4 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie **Nachricht senden**.

Beantworten von Nachrichten

- 1 Wählen Sie **inReach > Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie **Antworten**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Nachricht eingeben**, um eine eigene Nachricht zu verfassen.
 - Wählen Sie **Sofortnachricht senden**, und wählen Sie eine Nachricht, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
- 5 Wählen Sie **Nachricht senden**, wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind.

Abrufen von Nachrichten

Wenn Sie eine Nachricht senden, ruft das Gerät 10 Minuten lang Nachrichten ab. Außerdem ruft das Gerät stündlich neue Nachrichten ab. Wenn Sie die inReach Trackingfunktion verwenden, ruft das Gerät automatisch Nachrichten in Ihrem Tracking-Intervall ab.

HINWEIS: Das Gerät muss zum Zeitpunkt des Abrufs über Satellitenempfang verfügen, um Nachrichten zu erhalten.

Sie können einen Nachrichtenabruf erzwingen, indem Sie manuell Nachrichten abrufen, eine Nachricht senden oder einen Trackpunkt senden. Während des Abrufs stellt das Gerät eine Verbindung mit den Satelliten her und empfängt Nachrichten, die bereit sind, an Ihr Gerät gesendet zu werden.

Wählen Sie **inReach > inReach-Dienstprg. > Email-Abruf > Postfach abrufen**.

Anzeigen von Nachrichtendetails

- 1 Wählen Sie **inReach > Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie eine Nachricht.
- 4 Wählen Sie die Informationsregisterkarte.

Navigieren zur Nachrichtenposition

Wenn Sie eine Nachricht von einem anderen Gerät mit inReach Technologie erhalten, enthält die Nachricht evtl. Positionsdaten. Bei diesen Nachrichten können Sie zu der Position navigieren, von der die Nachricht gesendet wurde.

- 1 Wählen Sie **inReach > Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie eine Unterhaltung mit Positionsdaten.
- 3 Wählen Sie die Kartenregisterkarte.
- 4 Wählen Sie **Los**.

Einfügen von Positionskoordinaten in eine Nachricht

Wenn Sie eine Nachricht an einen Empfänger senden, der evtl. keinen Internetzugang hat, können Sie die Positionskoordinaten in die Nachricht einfügen. Dies kann der Fall sein, wenn der Empfänger beispielsweise über ein älteres Mobiltelefon verfügt, das die Anzeige von Karten nicht unterstützt, oder wenn er sich in einem Gebiet befindet, in dem es keinen Mobilfunkempfang mit Datenübertragung gibt.

- 1 Wählen Sie **inReach > Nachrichten > Neue Nachricht > Position senden**.
- 2 Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.
- 3 Geben Sie bei Bedarf eine Nachricht ein.
- 4 Wählen Sie **Nachricht senden**.

Löschen von Nachrichten

- 1 Wählen Sie **inReach > Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie **☰ > Unterhaltung löschen**.

Nachrichteneinstellungen

Wählen Sie **Einrichten > Nachrichten**.

Klingeln, bis gelesen: Legt fest, dass das Gerät klingelt, bis Sie eine neue Nachricht gelesen haben. Diese Funktion ist in lauten Umgebungen nützlich.

Benachrichtigungen: Weist auf eingehende inReach Nachrichten hin.

Auf Karte anzeigen: Zeigt inReach Nachrichten auf der Karte an.

Tracking

Verwenden Sie die Trackingfunktion, um Trackpunkte aufzuzeichnen und sie über das Iridium Satellitennetzwerk im festgelegten Sendeintervall zu übertragen.

Starten des Trackings

Wählen Sie **inReach > Tracking > Tracking starten**.

Stoppen des Trackings

Wählen Sie **inReach > Tracking > Tracking beenden**.

Teilen Ihrer MapShare™ Webseite

Sie können MapShare unter explore.garmin.com aktivieren.

Sie können einen Link zu Ihrer MapShare Website mit anderen Personen teilen. Das System fügt automatisch am Ende der Nachricht Text ein, z. B. Linkinformationen.

- 1 Wählen Sie **inReach > Tracking > MapShare senden > Weitergeben**.
- 2 Wählen Sie in der Kontaktliste Empfänger aus, oder geben Sie die Kontaktinformationen eines Empfängers ein.
- 3 Wählen Sie **Nachricht senden**.

inReach Tracking-Einstellungen

Wählen Sie **Einrichten > Tracking**.

Auto Track: Legt fest, dass das Gerät das Tracking startet, wenn Sie das Gerät einschalten.

Intervall in Bewegung: Legt fest, wie häufig das Gerät einen Trackpunkt aufzeichnet und über das Satellitennetzwerk sendet, wenn Sie sich fortbewegen. Wenn Sie den Professional-Tarif nutzen, können Sie das Intervall angeben, das verwendet wird, wenn Sie sich nicht fortbewegen.

SOS

Während eines Notfalls können Sie über das Alpha 200i Gerät Kontakt mit dem Garmin International Emergency Response Coordination Center (IERCC) aufnehmen, um Hilfe anzufordern. Beim Drücken der SOS-Taste wird eine Nachricht an die Rettungsleitstelle gesendet, die wiederum die für Ihre Situation geeigneten Notfalldienste benachrichtigt. Sie können während des Notfalls mit der Rettungsleitstelle kommunizieren, während Sie auf Hilfe warten. Sie sollten die SOS-Funktion ausschließlich in einer echten Notfallsituation verwenden.

Initiieren einer SOS-Rettung

HINWEIS: Im SOS-Modus kann das Gerät nicht ausgeschaltet werden.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① über der **SOS** Taste ② an.



- 2 Halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.
- 3 Warten Sie auf den SOS-Countdown.
Das Gerät sendet eine Standardnachricht mit Details zu Ihrer Position an den Notfalldienst.
- 4 Antworten Sie auf die Bestätigungsnachricht des Notfalldienstes.
Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können. Falls Sie nicht antworten, initiiert der Notfalldienst trotzdem eine Rettung.

Während der ersten 10 Minuten der Rettung wird jede Minute eine aktualisierte Position an den Notfalldienst gesendet. Zum Schonen des Akkus wird eine aktualisierte Position nach den ersten 10 Minuten alle 10 Minuten gesendet, wenn Sie sich fortbewegen, und alle 30 Minuten, wenn Sie sich nicht fortbewegen.

Senden eigener SOS-Nachrichten

Nachdem Sie die SOS-Taste gedrückt haben, um eine SOS-Rettung zu initiieren, können Sie über die SOS-Seite eine benutzerdefinierte Nachricht als Antwort senden.

- 1 Wählen Sie **inReach > SOS > Antworten**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht eingeben**, um eine eigene SOS-Nachricht zu verfassen.
- 3 Wählen Sie **Nachricht senden**.

Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können.

Abbrechen einer SOS-Rettung

Wenn Sie keine Hilfe mehr benötigen, können Sie eine SOS-Rettung abbrechen, nachdem sie an den Notfalldienst gesendet wurde.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an, und halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie **SOS abbrechen**.
- 3 Wenn Sie aufgefordert werden, die Abbrucharfrage zu bestätigen, wählen Sie **SOS abbrechen**.
Das Gerät sendet die Abbrucharfrage. Wenn Sie eine Bestätigungsnachricht vom Notfalldienst erhalten, kehrt das Gerät zum normalen Betrieb zurück.

Wetter

Das Gerät kann Wetterinformationen erhalten.

inReach-Wetter: Sie können Wetterinformationen über das inReach Abonnement erhalten. Das Gerät kann eine inReach Nachricht mit einer Anfrage für Wettervorhersagen mit einfachen Daten, Premium-Daten oder Seewetterdaten senden. Sie können Wettervorhersagen für die aktuelle Position, einen Wegpunkt, GPS-Koordinaten oder eine auf der Karte ausgewählte Position empfangen.

Anfordern von inReach Wettervorhersagen

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie beim Anfordern einer inReach Wettervorhersage sicherstellen, dass das Gerät freie Sicht zum Himmel hat.

Das Gerät kann unter Verwendung des inReach Abonnements eine Nachricht mit einer Anfrage für Wettervorhersagen mit einfachen Daten, Premium-Daten oder Seewetterdaten senden. Sie können Wettervorhersagen für die aktuelle Position, einen Wegpunkt, GPS-Koordinaten oder eine auf der Karte ausgewählte Position empfangen. Für Wettervorhersagen fallen Gebühren für die Datennutzung oder zusätzliche Kosten im Rahmen Ihres inReach Abonnements an.

- 1 Wählen Sie **inReach > inReach-Wetter > Neue Vorhersage**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Vorhersagetyp** und anschließend eine Wettervorhersage des Typs **Einfach** oder **Premium**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Standort** und anschließend eine Position.
Das Gerät fordert standardmäßig Wetterdaten für die aktuelle Position an.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Marine**, um eine Seewettervorhersage anzufordern.

HINWEIS: Sie sollten nur eine Marinevorhersage anfordern, wenn Sie sich in einiger Entfernung vom Ufer und auf einem großen Gewässer befinden. Marinevorhersagen sind nicht für Positionen an Land oder für Binnenseen verfügbar.

- 5 Wählen Sie **Vorhersage abrufen**.

Das Gerät sendet eine Anfrage für die Vorhersage. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Wettervorhersagedaten empfangen werden.

Nachdem das Gerät den Download der Daten abgeschlossen hat, können Sie sich die Vorhersage jederzeit ansehen, bis alle Informationen der Vorhersage abgelaufen sind. Sie können die Vorhersage auch jederzeit aktualisieren.

Aktualisieren von inReach Wettervorhersagen

Sie können eine inReach Wettervorhersage aktualisieren, die abgelaufen ist oder veraltete Daten enthält. Für die Aktualisierung einer Vorhersage fallen dieselben Gebühren für die Datennutzung oder dieselben zusätzlichen Kosten an wie für die Anforderung einer Vorhersage.

- 1 Wählen Sie **inReach > inReach-Wetter**.
- 2 Wählen Sie eine Position mit einer veralteten Wettervorhersage.
- 3 Wählen Sie **Vorhersage aktualisieren**.

Das Gerät fordert eine aktualisierte Vorhersage an. Wenn Sie die Vorhersage für Eigene Position aktualisieren, fordert das Gerät eine aktualisierte Vorhersage für die aktuelle Position an. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die aktualisierten Wettervorhersagedaten empfangen werden.

Löschen von inReach Wettervorhersagen

Sie können eine abgelaufene Vorhersage oder eine Vorhersage für eine nicht mehr benötigte Position löschen.

- 1 Wählen Sie **inReach > inReach-Wetter**.
- 2 Wählen Sie eine Wetterposition.
HINWEIS: Die Vorhersage für Eigene Position kann nicht gelöscht werden.
- 3 Wählen Sie **≡ > Löschen**.

Testen des Geräts

⚠ ACHTUNG

Sie sollten das Gerät vor der Verwendung auf einer Reise im Freien testen, um sicherzustellen, dass das Satellitenabonnement aktiv ist.

Wählen Sie **inReach > inReach-Dienstprg.** > **☒ > Testen.**
Warten Sie, während das Gerät eine Testnachricht sendet.
Wenn Sie eine Bestätigungsnachricht erhalten, kann das Gerät verwendet werden.

Online-Funktionen

Online-Funktionen sind für das Alpha Gerät verfügbar, wenn Sie das Gerät über die Bluetooth® Technologie mit einem drahtlosen Netzwerk oder einem kompatiblen Smartphone verbinden. Für einige Funktionen muss die Garmin Explore App auf dem Smartphone installiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter garmin.com/apps.

BirdsEye Bilder: Ermöglicht es Ihnen, BirdsEye Satellite Imagery direkt auf das Gerät herunterzuladen, wenn eine Verbindung mit einem Wi-Fi® Netzwerk besteht.

Garmin Explore: Die Garmin Explore App synchronisiert und teilt Wegpunkte, Tracks und Routen mit dem Gerät. Sie können außerdem Karten auf das Smartphone herunterladen, um offline darauf zuzugreifen.

Tracking: Ermöglicht es Ihnen, Trackpunkte aufzuzeichnen und über das Iridium Satellitennetzwerk zu senden. Sie können Kontakte einladen, indem Sie ihnen unterwegs eine inReach Nachricht senden. Diese Funktion ermöglicht es Ihren Kontakten, Ihre Live-Daten auf einer MapShare Trackingseite über Ihr Garmin Explore Konto anzuzeigen.

Software-Updates: Ermöglicht es Ihnen, Updates für die Gerätesoftware herunterzuladen, wenn eine Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk besteht.

Koppeln eines Smartphones mit dem Gerät

- 1 Achten Sie darauf, dass das kompatible Smartphone und das Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü des Geräts die Option **Einrichten > Bluetooth.**
- 3 Aktivieren Sie auf dem kompatiblen Smartphone die Bluetooth Technologie, und öffnen Sie die Garmin Explore App.
- 4 Wählen Sie in der Garmin Explore App die Option **Geräte > Gerät koppeln.**
- 5 Folgen Sie den Anweisungen in der Garmin Explore App, um das Gerät zu koppeln.

Herstellen einer Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk

- 1 Wählen Sie **Einrichten > WLAN.**
- 2 Wählen Sie den Umschalter, um bei Bedarf die Wi-Fi Technologie zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Netzwerk hinzufügen.**
- 4 Wählen Sie ein drahtloses Netzwerk aus der Liste aus, und geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein.

Die Netzwerkinformationen werden gespeichert. Wenn Sie an diesen Ort zurückkehren, stellt das Gerät automatisch eine Verbindung her.

Garmin Explore

Mit der Garmin Explore Website und der mobilen App können Sie Routen planen und Cloud-Speicher für Wegpunkte, Routen

und Tracks verwenden. Die Website und die App bieten sowohl online als auch offline erweiterte Planungsoptionen, sodass Sie Daten mit Ihrem kompatiblen Garmin Gerät teilen und synchronisieren können. Verwenden Sie die mobile App, um Karten für den Offline-Zugriff herunterzuladen und dann überall zu navigieren, ohne Mobilfunk zu nutzen.

Laden Sie die Garmin Explore App im App-Shop des Smartphones oder unter explore.garmin.com herunter.

Synchronisieren von inReach Daten

Sie können Daten aus Ihrem Garmin Explore Konto über die Garmin Explore App mit dem Gerät synchronisieren. Nachdem Sie Daten wie Kontakte, Nachrichtenvorlagen oder Sofortnachrichten bearbeitet haben, müssen Sie die Änderungen über die mobile App mit dem Gerät synchronisieren.

Öffnen Sie die Garmin Explore App.

Änderungen an Daten wie Sammlungen, Wegpunkten, Routen und Tracks werden automatisch aktualisiert.

Sie können die Daten jetzt mit dem Alpha Gerät synchronisieren.

Orten von Kontakten

Sie können andere Jäger orten, damit Sie stets deren Positionen kennen. Außerdem können Sie Ihren Kontakten Nachrichten senden. Mit einem Alpha Handgerät lassen sich bis zu 20 Geräte orten, darunter auch kompatible Hundehalsbandgeräte und Alpha Handgeräte.

Ein- und Ausschalten des Senders

Damit Sie einen Kontakt hinzufügen oder einen Notfallalarm initiieren können, müssen Sie sicherstellen, dass der Sender aktiviert ist.

HINWEIS: Falls Sie bei niedrigen Temperaturen mit schwachem Akku eine Übertragung durchführen, schaltet sich das Gerät möglicherweise aus.

- 1 Drücken Sie **⏻**, um die Statusseite zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Meine ID > Senden.**

Methoden zum Hinzufügen eines Kontakts zu einem Handgerät

MURS/VHF: Ermöglicht es Ihnen, einen Handgerätkontakt hinzuzufügen, nachdem der Kopplungsmodus des Handgeräts aktiviert wurde.

Diese Methode bietet sich an, wenn Sie dem System kurz vor der Jagd ein neues Gerät hinzufügen (*Hinzufügen von Kontakten per drahtloser Kopplung, Seite 11*).

Eingabe der Geräte-ID: Ermöglicht es Ihnen, einen Handgerätkontakt hinzuzufügen, der sich nicht in der Nähe befindet. Der Kontakt muss in diesem Fall den Code seines Handgeräts ermitteln und ihn der Person mitteilen, die den Gerätekontakt hinzufügt.

Diese Methode bietet sich an, wenn Sie während der Jagd einen Handgerätkontakt hinzufügen möchten und sich nicht in der Nähe des Geräts befinden. Wenn Sie dem Handgerät beispielsweise ein weiteres Mitglied der Jagdgesellschaft hinzufügen, Ihnen das Gerät jedoch nicht gehört (*Hinzufügen von Kontakten mithilfe der Kontakt-ID, Seite 11*).

Drahtlose Übertragung über die ANT+ Technologie:

Ermöglicht es Ihnen, ein Handgerät als Kontakt hinzuzufügen, das Ihnen nicht gehört. Es ist in diesem Fall nicht erforderlich, dass der Kontakt den Code seines Handgeräts ermitteln und ihn der Person mitteilt, die das

Gerät hinzufügt. Für die drahtlose Datenübertragung müssen sich die Handgeräte in Reichweite (3 m/10 Fuß) befinden.

Diese Methode bietet sich an, wenn Sie während der Jagd ein Handgerät hinzufügen möchten, ohne die Geräte-ID einzugeben (*Hinzufügen von Kontakten per drahtloser Kopplung*, Seite 11).

Hinzufügen von Kontakten per drahtloser Kopplung

Zum drahtlosen Hinzufügen eines Kontakts sollten Sie sich in der Nähe des Handgeräts des Kontakts befinden.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste** > .
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie auf dem Handgerät die Option **Hinzuf.** > **Handgerät koppeln**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
 - Wählen Sie **Hinzuf.** > **Von Handgerät empfangen**, um einen Kontakt hinzuzufügen, indem Sie die Informationen vom Handgerät des Kontakts empfangen.
- 3 Wenn der Kontakt erfolgreich hinzugefügt wurde, geben Sie den Namen des Kontakts ein und wählen .

Der Kontakt wird Ihrem Handgerät hinzugefügt.

Sie können diese Schritte mit dem Handgerät eines anderen Jägers wiederholen, um diesem Gerät Ihre eigene Kontakt-ID hinzuzufügen.

Hinzufügen von Kontakten mithilfe der Kontakt-ID

Damit Sie einen Jäger über eine Kontakt-ID hinzufügen können, muss der Jäger die Kontakt-ID ermitteln (*Finden der Kontakt-ID*, Seite 11) und sie Ihnen mitteilen.

Wenn sich der Jäger, den Sie hinzufügen möchten, nicht in der Nähe befindet, können Sie ihn mithilfe der Kontakt-ID hinzufügen.

- 1 Wählen Sie auf dem Handgerät die Option **Hundeliste** >  > **Hinzuf.** > **ID eingeben**.
- 2 Wählen Sie die Kontakt-ID des Kontakts, den Sie hinzufügen möchten.
- 3 Geben Sie den Namen des Kontakts ein, und wählen Sie .

Der Kontakt wird Ihrem Handgerät hinzugefügt.

Sie können diese Schritte mit dem Handgerät eines anderen Jägers wiederholen, um diesem Gerät Ihre eigene Kontakt-ID hinzuzufügen.

Initiieren eines Notfallalarms

Damit Sie einen Notfallalarm initiieren können, müssen Sie den Sender einschalten (*Ein- und Ausschalten des Senders*, Seite 10).

Damit jemand Ihren Notfallalarm empfangen kann, muss jemand Sie als Kontakt hinzufügen (*Hinzufügen von Kontakten per drahtloser Kopplung*, Seite 11).

Sie können einen Notfallalarm senden, wenn Sie umgehend Hilfe benötigen und sich nicht in der Nähe der Gruppe befinden.

Wählen Sie **Hundeliste** >  >  > **Ja**.

Wenn Ihr Kontakt den Notfallalarm akzeptiert, zeigt das Gerät eine Nachricht an, dass der Kontakt zu Ihrer Position navigiert.

Nachdem Ihre Kontakte den Alarm erhalten haben, können diese zu Ihrer Position navigieren.

Senden von Nachrichten an Kontakte

Zum Senden von Nachrichten an Ihre Kontakte müssen Sie den Sender einschalten (*Ein- und Ausschalten des Senders*, Seite 10).

Sie können automatisierte Nachrichten senden und erhalten. Es stehen 18 Nachrichten zur Verfügung, z. B. „Hilfe“ und „Ich komme“.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste** >  > **Nachricht**.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht.

Die Nachricht wird an Ihre Kontakte gesendet, wobei Ihr Name vor der Nachricht eingefügt wird. Alle Personen, die Ihr Handgerät orten, erhalten die Nachricht.

Orten von Kontakten

Über die Karte können Sie die Positionen von Kontakten orten.

Wählen Sie .

Finden der Kontakt-ID

Drücken Sie , um die Statusseite zu öffnen.

Die Kontakt-ID für das Handgerät ist unter der Option **Meine ID** aufgeführt.

Ändern der Kontakt-ID

Falls es zu Störungen mit anderen Halsbändern oder Handgeräten in der Nähe kommt, müssen Sie möglicherweise die Kontakt-ID für das Handgerät ändern.

- 1 Drücken Sie , um die Statusseite zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Meine ID** > **ID**.
- 3 Wählen Sie eine Kontakt-ID, die noch keinem anderen Gerät in der Nähe zugewiesen ist.

Jedes Mal, wenn ein Kontakt seine Kontakt-ID ändert, müssen Sie diese auf dem Handgerät aktualisieren (*Aktualisieren einer Kontakt-ID*, Seite 11).

Aktualisieren einer Kontakt-ID

Wenn ein Kontakt seine Kontakt-ID geändert hat, können Sie diese schnell auf dem Handgerät aktualisieren.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste** > .
- 2 Wählen Sie den Kontakt.
- 3 Wählen Sie  > **ID aktualisieren**.
- 4 Wählen Sie die Kontakt-ID, die der neuen ID des Kontakts entspricht.

Jagen mit dem Alpha System

Wenn Sie das Alpha System bei der Jagd verwenden, können Sie viele hilfreiche Funktionen nutzen.

- Markieren Sie die Position Ihres Fahrzeugs (*Markieren der Position Ihres Fahrzeugs*, Seite 12).
- Orten Sie Ihre Hunde (*Verfolgen der Position des Hundes auf der Karte*, Seite 5).
- Orten Sie Ihre Jagdfreunde (*Orten von Kontakten*, Seite 11).
- Markieren Sie die Position eines Schwarms (*Markieren eines Schwarms*, Seite 12).
- Zeigen Sie die aktiven Jagddaten an (*Aktive Jagddaten*, Seite 12).
- Senden Sie Nachrichten an Ihre Jagdfreunde (*Senden von Nachrichten an Kontakte*, Seite 11).
- Schalten Sie das Halsbandlicht ein (*Einschalten des Halsbandlichts*, Seite 12).
- Aktivieren Sie den Rettungsmodus des Halsbands, um den Akku zu schonen (*Aktivieren des Rettungsmodus*, Seite 12).
- Halten Sie die Ortung an, wenn Sie die Hunde transportieren (*Anhalten der Hundeortung*, Seite 12).

Markieren der Position Ihres Fahrzeugs

Sie können die Position Ihres Fahrzeugs markieren, um nach der Jagd dorthin zurück zu finden.

- 1 Wählen Sie **Wegpunkt markieren > LKW**.
- 2 Wählen Sie **Speichern**.

Markieren eines Schwarms

Sie können die Position eines Schwarms markieren und die geschätzte Anzahl an Vögeln eingeben, die aufgescheucht und die erlegt wurden.

- 1 Wählen Sie **Wegpunkt markieren > Schwarm**.
- 2 Geben Sie die Anzahl der Vögel ein, die aufgescheucht und die erlegt wurden, und wählen Sie **OK**.
- 3 Überprüfen und bearbeiten Sie die Positionsinformationen (optional).
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

Aktive Jagddaten

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Jagd**, um die aktiven Jagddaten anzuzeigen. Auf der Seite für aktive Jagddaten werden die aktive Jagdzeit und die zurückgelegte Strecke für das Handgerät und alle gekoppelten Hundehalsbandgeräte angezeigt. Außerdem wird der Hundestatus angegeben (z. B. „Steht vor“, „Gestellt“ oder „Bellt“), wenn dieser verfügbar ist. Wenn Sie **Jagd beenden** wählen, wird der Jagdtimer gestoppt. Außerdem wird die zurückgelegte Strecke nicht weiter aufgezeichnet.

Einschalten des Halsbandlichts

Sie können bei Nacht die LEDs am Halsband einschalten, um einen Hund einfacher zu orten oder Autofahrer zu warnen, falls sich der Hund einer Straße nähert. Das Licht ist aus einer Entfernung von bis zu 100 Yards zu sehen.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Wählen Sie **Halsbandlicht anpassen**.
- 4 Wählen Sie **Fortlaufend, Langsames Blinken** oder **Schnelles Blinken**.

TIPP: Wählen Sie für jeden Hund eine andere Lichteinstellung, damit Sie die Hunde leichter identifizieren können.

Aktivieren des Rettungsmodus

Sie können den Rettungsmodus aktivieren, um den Akku zu schonen, beispielsweise am Ende einer langen Jagd oder falls sich Ihr Hund eventuell nicht mehr in Reichweite befindet.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Wählen Sie **≡ > Rettungsmodus**.

Nachdem Sie den Rettungsmodus aktiviert haben, bleibt er bis zur Deaktivierung aktiv.

Wenn der Ladestand des Halsbandakkus unter 25 % sinkt, werden die Daten des Halsbands nur einmal alle 2 Minuten aktualisiert.

Anhalten der Hundeortung

Sie können während der Jagd die Ortung eines einzelnen Hundes anhalten. Dies bietet sich an, wenn sich der Hund ausruht.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.
- 3 Verwenden Sie den Umschalter für **Aktiv**, um die Ortung zu aktivieren und zu deaktivieren.

Wegpunkte, Routen und Tracks

Wegpunkte

Wegpunkte sind Positionen, die Sie auf dem Gerät aufzeichnen und speichern. Wegpunkte können anzeigen, wo Sie sich gerade befinden, wohin Sie sich begeben oder wo Sie waren. Sie können Details zur Position eingeben, beispielsweise den Namen, die Höhe und die Tiefe.

Sie können eine GPX-Datei mit Wegpunkten hinzufügen, indem Sie die Datei in den GPX-Ordner übertragen (*Anschließen des Handgeräts an einen Computer, Seite 19*).

Markieren der aktuellen Position

- 1 Wählen Sie **Wegpunkt markieren**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Neu**.
 - Wählen Sie einen Standardpositionsnamen, z. B. **LKW** oder **Camp**.
- 3 Bearbeiten Sie die Positionsinformationen (optional).
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

Markieren eines Wegpunkts mithilfe der Karte

- 1 Wählen Sie **📍**.
- 2 Wählen Sie eine Position auf der Karte.
- 3 Wählen Sie oben auf der Seite die Informationsleiste aus.
- 4 Wählen Sie **📌 > OK**.

Bearbeiten von Wegpunkten

Bevor Sie einen Wegpunkt bearbeiten können, müssen Sie diesen erstellen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Wegpunkt-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt.
- 3 Wählen Sie ein Element aus, das Sie bearbeiten möchten, z. B. den Namen.
- 4 Geben Sie die neuen Informationen ein.

Neupositionieren eines Wegpunkts an der aktuellen Position

Sie können die Position eines Wegpunkts ändern. Wenn Sie beispielsweise das Fahrzeug umparken, können Sie auf die aktuelle Position aktualisieren.

- 1 Wählen Sie **Wegpunkt-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt.
- 3 Wählen Sie **≡ > Hierher setzen**.

Die Wegpunktposition wird auf die aktuelle Position gesetzt.

Verschieben von Wegpunkten auf der Karte

- 1 Wählen Sie **Wegpunkt-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt.
- 3 Wählen Sie **≡ > Wegpunkt verschieben**.
- 4 Wählen Sie die neue Position auf der Karte.
- 5 Wählen Sie **Verschieben**.

Erhöhen der Genauigkeit einer Wegpunktposition

Sie können eine Wegpunktposition spezifischer festlegen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Bei der Mittelung wird vom Gerät anhand mehrerer Werte an derselben Position ein Mittelwert berechnet, um eine bessere Genauigkeit zu erreichen.

- 1 Wählen Sie **Wegpunkt-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt.
- 3 Wählen Sie **≡ > Position mitteln**.
- 4 Gehen Sie zur Wegpunktposition.
- 5 Wählen Sie **Start**.

- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
 - 7 Wenn die Statusleiste für die Messwertgenauigkeit einen Status von 100 % erreicht hat, wählen Sie **Speichern**.
- Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie für den Wegpunkt 4 bis 8 Messungen vornehmen und zwischen den Messungen mindestens 90 Minuten warten.

Projizieren von Wegpunkten

Sie können eine neue Position erstellen, indem Sie die Distanz und Peilung von einer markierten Position auf eine neue Position projizieren.

- 1 Wählen Sie **Wegpunkt-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt.
- 3 Wählen Sie  > **Wegpunkt-Projektion**.
- 4 Geben Sie die Peilung ein, und wählen Sie .
- 5 Wählen Sie eine Maßeinheit.
- 6 Geben Sie die Distanz ein, und wählen Sie .
- 7 Wählen Sie **Speichern**.

Löschen von Wegpunkten

- 1 Wählen Sie **Wegpunkt-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt.
- 3 Wählen Sie  > **Löschen** > **Löschen**.

Routen

Eine Route setzt sich aus einer Reihe von Wegpunkten oder Positionen zusammen, die zum Endziel führen.

Erstellen von Routen

- 1 Wählen Sie **Routenplaner** > **Route erstellen** > **Ersten Punkt wählen**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie den ersten Punkt der Route.
- 4 Wählen Sie **Verwenden** > **Nächsten Punkt wählen**.
- 5 Wählen Sie einen Punkt.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um alle Punkte der Route hinzuzufügen.

Bearbeiten des Namens einer Route

- 1 Wählen Sie **Routenplaner**.
- 2 Wählen Sie eine Route.
- 3 Wählen Sie **Namen ändern**.
- 4 Geben Sie den neuen Namen ein, und wählen Sie .

Navigieren einer gespeicherten Route

- 1 Wählen Sie **Routenplaner**.
- 2 Wählen Sie eine Route.
- 3 Wählen Sie **Karte** > **Los**.

Bearbeiten von Routen

- 1 Wählen Sie **Routenplaner**.
- 2 Wählen Sie eine Route.
- 3 Wählen Sie **Route bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie einen Punkt.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Zeigen Sie den Punkt auf der Karte an, indem Sie **Überprüfen** wählen.
 - Ändern Sie die Reihenfolge der Punkte in der Route, indem Sie **Nach oben** oder **Nach unten** wählen.
 - Fügen Sie einen zusätzlichen Punkt auf der Route ein, indem Sie **Einfügen** wählen.

Der zusätzliche Punkt wird vor dem Punkt eingefügt, den Sie gerade bearbeiten.

- Entfernen Sie den Punkt aus der Route, indem Sie **Entfernen** wählen.

Umkehren von Routen

- 1 Wählen Sie **Routenplaner**.
- 2 Wählen Sie eine Route.
- 3 Wählen Sie **Route umkehren**.

Anzeigen der aktiven Route

- 1 Wählen Sie **Aktive Route**.
- 2 Wählen Sie einen Punkt in der Route, zu dem Sie zusätzliche Details anzeigen möchten.

Löschen von Routen

- 1 Wählen Sie **Routenplaner**.
- 2 Wählen Sie eine Route.
- 3 Wählen Sie **Route löschen**.

Aufzeichnungen

Das Gerät zeichnet den Weg als Aktivität auf. Aktivitäten enthalten Informationen zu Punkten entlang des aufgezeichneten Wegs, u. a. zu Zeit, Position und Höhe der einzelnen Punkte.

Aufzeichnen von Tracks

Standardmäßig beginnt das Gerät automatisch mit der Aufzeichnung Ihres Wegs als Track, wenn es eingeschaltet ist und Satellitensignale erfasst hat. Sie können die Aufzeichnung manuell vorübergehend anhalten und starten.

- 1 Wählen Sie **Track-Manager** > **Mein Track**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie die Registerkarte für den aktuellen Track, um die Aufzeichnung des aktuellen Tracks zu steuern.
 - Wählen Sie die Informationsregisterkarte, um Datenfelder für den Track anzuzeigen.
 - Wählen Sie die Kartenregisterkarte, um den aktuellen Track auf der Karte anzuzeigen.
 - Wählen Sie die Höhenprofilregisterkarte, um das Höhenprofil für den aktuellen Track anzuzeigen.

Anzeigen von Details zum Track

- 1 Wählen Sie **Track-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Track.
- 3 Wählen Sie .

Flaggen markieren den Anfang und das Ende des Tracks.
- 4 Wählen Sie oben auf der Seite die Informationsleiste aus.

Es werden Informationen zum Track angezeigt.

Anzeigen des Höhenprofils eines Tracks

- 1 Wählen Sie **Track-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Track.
- 3 Wählen Sie .

Navigieren zum Start eines Tracks

Sie können zurück zum Anfang eines Tracks navigieren. Dies bietet sich an, wenn Sie den Weg zurück zum Ausgangspunkt finden möchten.

- 1 Wählen Sie **Track-Manager** > **Mein Track** > .
- 2 Wählen Sie **TracBack**.

Ändern der Trackfarbe

- 1 Wählen Sie **Track-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Track.
- 3 Wählen Sie  > **Farbe**.
- 4 Wählen Sie eine Farbe.

Speichern des aktuellen Tracks

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Track-Manager**.
- 2 Wählen Sie **Mein Track > Speichern**.

Löschen des aktuellen Tracks

Wählen Sie **Track-Manager > Mein Track > Verwerfen**.

Löschen von Tracks

- 1 Wählen Sie **Track-Manager**.
- 2 Wählen Sie einen Track.
- 3 Wählen Sie **≡ > Löschen**.

Navigation

Sie können auf Routen und Tracks, zu einem Wegpunkt, einem Geocache oder einer auf dem Gerät gespeicherten Position navigieren. Sie können die Karte oder den Kompass zur Navigation an Ihr Ziel nutzen.

Karte

▲ kennzeichnet die aktuelle Position auf der Karte. Während Sie sich fortbewegen, verschiebt sich das Symbol auf der Karte, und der zurückgelegte Weg wird als Linie dargestellt. Wegpunktnamen und Symbole werden ebenfalls auf der Karte angezeigt. Wenn Sie zu einem Ziel navigieren, wird die Route auf der Karte mit einer Linie gekennzeichnet.

Wenn für die Kartenausrichtung die Option In Bewegungsrichtung ausgewählt ist, scheinen sich Elemente auf der Karte um Ihre Position zu drehen. Wenn Sie sich fortbewegen, wird die gesamte Karte auf die Richtung neu ausgerichtet, in die Sie sich bewegen. Fixieren Sie die Elemente, indem Sie für die Ausrichtung die Option Norden oben wählen (*Karteneinstellungen, Seite 16*).

Wählen Sie , um die Karte zu öffnen.

Messen von Distanzen auf der Karte

Sie können die Distanz zwischen zwei Positionen messen.

- 1 Wählen Sie auf der Karte eine Position aus.
- 2 Wählen Sie **≡ > Distanz messen > Verwenden**.
- 3 Verschieben Sie die Fahne an eine andere Position auf der Karte.

Kompass

Das Handgerät verfügt über einen 3-Achsenkompass mit Neigungskorrektur. Sie können einen Peilungs- oder einen Kurszeiger verwenden, um zum Ziel zu navigieren.

Kalibrieren des Kompasses

HINWEIS

Kalibrieren Sie den elektronischen Kompass im Freien. Erhöhen Sie die Richtungsgenauigkeit, indem Sie sich nicht in der Nähe von Gegenständen aufhalten, die Magnetfelder beeinflussen, z. B. Autos, Gebäude oder überirdische Stromleitungen.

Sie sollten den Kompass kalibrieren, wenn Sie lange Strecken zurückgelegt haben, Temperaturveränderungen aufgetreten sind oder nachdem Sie die Batterien entfernt haben.

- 1 Wählen Sie **Kompass > ≡ > Kompasskalibrierung > Start**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Navigieren mithilfe des Richtungszeigers

Bei der Navigation zu einem Ziel zeigt der ▲ immer die Richtung zum Ziel an und nicht die Richtung, in die Sie sich bewegen.

- 1 Wählen Sie während der Navigation zum Ziel die Option **Kompass**.

- 2 Drehen Sie sich, bis ▲ auf dem Kompass nach oben zeigt. Bewegen Sie sich dann in diese Richtung zum Ziel.

Menü „Zieleingabe“

Sie können das Menü Zieleingabe verwenden, um nach einem Ziel zu suchen, zu dem Sie navigieren möchten. Nicht alle Kategorien für Zieleingabe sind in allen Gebieten und auf allen Karten verfügbar.

Suchen von Wegpunkten nach Name

- 1 Wählen Sie **Navigation > Zieleingabe > Wegpunkte > ≡ > Suchbegriff eingeben**.
- 2 Geben Sie den Namen ein.
- 3 Wählen Sie **✓**.

Navigieren mit der Funktion „Peilen und los“

Sie können mit dem Gerät auf ein Objekt in der Ferne zeigen, die Richtung speichern und zu dem Objekt navigieren.

- 1 Wählen Sie **Navigation > Kompass > ≡ > Peilen und los**.
- 2 Zeigen Sie mit dem Gerät auf ein Objekt.
- 3 Wählen Sie **Richtung sperren > Kurs einstellen**.

Höhenprofil

Das Höhenprofil zeigt standardmäßig die Höhe für eine verstrichene Zeit an.

Wählen Sie **Track-Manager > Mein Track > **, um das Höhenprofil zu öffnen.

Kalibrieren des barometrischen Höhenmessers

Sie können den barometrischen Höhenmesser manuell kalibrieren, wenn Sie die genaue Höhe oder den genauen barometrischen Druck kennen.

- 1 Begeben Sie sich an eine Position, deren Höhe oder barometrischer Druck bekannt ist.
- 2 Wählen Sie **Track-Manager > Mein Track >  > ≡ > Einst. Höhenmesser > Höhenmesserkalibrierung**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Navigieren zu einem Punkt im Profil

- 1 Wählen Sie **Track-Manager > Mein Track > **.
- 2 Wählen Sie einen Punkt im Höhenprofil aus.
- 3 Wählen Sie **≡ > Karte**.
- 4 Wählen Sie **Los**.

Ändern des Profiltyps

Sie können das Höhenprofil ändern, um Luftdruck und Höhe über Zeit oder Distanz anzuzeigen.

- 1 Wählen Sie **Track-Manager > Mein Track >  > ≡ > Einst. Höhenmesser > Profiltyp**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Zurücksetzen des Höhenprofils

Wählen Sie **Track-Manager > Mein Track >  > ≡ > Reset**.

Reisecomputer

Der Reisecomputer zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit, den Tagesstrecken-Zähler und andere hilfreiche Werte an. Sie können das Layout des Reisecomputers, der Anzeige und der Datenfelder anpassen (*Anpassen der Datenfelder des Reisecomputers, Seite 14*).

Wählen Sie Reisecomputer, um den Reisecomputer zu öffnen.

Anpassen der Datenfelder des Reisecomputers

- 1 Wählen Sie **Navigation > Reisecomputer**.

- 2 Wählen Sie ein Datenfeld, das angepasst werden soll.
- 3 Wählen Sie eine Kategorie oder die Option **Alle Kategorien**.
- 4 Wählen Sie das neue Datenfeld.
Beschreibungen von Datenfeldern finden Sie unter (*Datenfeld-Optionen, Seite 22*).

Zurücksetzen des Reisecomputers

Setzen Sie den Reisecomputer vor jeder Tour zurück, damit die Reiseinformationen so genau wie möglich sind.

Wählen Sie **Navigation > Reisecomputer > ≡ > Daten zurücksetzen**.

Anwendungen

Zusätzliche Gerätefunktionen sind in den Anwendungen zu finden. Sie können das Hauptmenü anpassen, damit zusätzliche Anwendungen angezeigt werden (*Anpassen des Hauptmenüs, Seite 15*).

Einrichten von Annäherungsalarmen

Bei Annäherungsalarmen wird eine Warnung ausgegeben, wenn Sie oder Ihre Hunde sich in einem vorgegebenen Abstand zu einer bestimmten Position befinden. Wenn Sie in den festgelegten Bereich eintreten, wird als akustisches Signal ein Ton ausgegeben.

- 1 Wählen Sie **Annäherungsalarme**.
- 2 Wählen Sie **Alarm erstellen**.
- 3 Wählen Sie eine Kategorie.
- 4 Wählen Sie einen Favoriten.
- 5 Wählen Sie **Verwenden**.
- 6 Geben Sie einen Radius ein.

Wenn Sie in einen Bereich mit einem Annäherungsalarm eintreten, gibt das Gerät einen Ton aus.

Berechnen der Größe von Flächen

- 1 Wählen Sie **Flächenberechnung > Start**.
- 2 Gehen Sie den Umfang des zu berechnenden Bereichs ab.
- 3 Wählen Sie abschließend die Option **Berechnen**.

Einstellen eines Alarms

- 1 Wählen Sie **Wecker**.
- 2 Wählen Sie **+** bzw. **-**, um die Zeit einzustellen.
- 3 Wählen Sie **Alarm einschalten**.

Der Alarm wird zur ausgewählten Zeit ausgegeben. Falls das Gerät zur Alarmzeit ausgeschaltet ist, wird es eingeschaltet, und der Alarm wird ausgegeben.

Verwenden des Wettkampftimers

- 1 Wählen Sie **Wettkampftimer**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **▶**, um den Wettkampftimer zu starten und anzuzalten.
 - Wählen Sie **C**, um den Wettkampftimer zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **✕**, um die Dauer und Alarme des Wettkampftimers einzurichten.
 - Wählen Sie in der Liste **+**, um einen benutzerdefinierten Timer zu erstellen, der von Null aufwärts zählt.

Satellitenseite

Auf der Satellitenseite werden aktuelle Position, GPS-Genauigkeit, Satellitenpositionen und Satellitensignalstärke angezeigt.

Ändern der Satellitenansicht

Bei der Standardsatellitenansicht befindet sich Norden oben auf der Seite. Sie können die Ausrichtung der Satellitenansicht ändern, damit der aktuelle Track oben auf der Seite angezeigt wird.

Wählen Sie **Satellit > ≡ > In Bewegungsrichtung**.

Deaktivieren des GPS

Wählen Sie **Satellit > ≡ > Satelliteneinstellungen > Demomodus**.

Simulieren von Positionen

- 1 Wählen Sie **Satellit > ≡ > Demomodus**.
- 2 Wählen Sie **≡ > Position auf Karte festlegen**.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten.
- 4 Wählen Sie **Verwenden**.

Herunterladen von BirdsEye Bildern

Zum direkten Herunterladen von BirdsEye Bildern auf das Gerät müssen Sie eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen (*Herstellen einer Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk, Seite 10*).

- 1 Wählen Sie **BirdsEye Direct > Bilder herunterladen**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Standort** und anschließend eine Kategorie, um BirdsEye Bilddateien für eine bestimmte Position oder ein bestimmtes Gebiet herunterzuladen.
HINWEIS: Für die Position wird standardmäßig die aktuelle Position verwendet.
 - Wählen Sie **Name**, um den Namen der heruntergeladenen Bilddateien zu bearbeiten.
 - Wählen Sie **Detailgrad**, um eine Option für die Bildqualität auszuwählen.
 - Wählen Sie **Radius**, und geben Sie eine Distanz von der ausgewählten Position ein, um die Größe des Gebiets zu definieren, das in den heruntergeladenen Bilddateien angezeigt werden soll.

Für die Auswahl der Bildqualität und des Radius wird eine geschätzte Dateigröße angezeigt. Sie sollten sich vergewissern, dass das Gerät über ausreichend freien Speicherplatz für die Bilddatei verfügt.
- 3 Wählen Sie **Herunterladen**.

Anpassen des Geräts

Anpassen des Hauptmenüs

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Hauptmenü**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie ein Menüelement und anschließend eine neue Position, um das Menüelement zu verschieben.
 - Wählen Sie ein Menüelement und anschließend **Entfernen**, um das Menüelement aus der Liste zu löschen.
 - Wählen Sie **Element hier hinzuf.**, um der Liste ein neues Menüelement hinzuzufügen oder um ein Element in die Liste aufzunehmen, nachdem Sie es entfernt haben.
 - Wählen Sie **≡ > Werkseinst. wiederherst.**, um die Reihenfolge aller Elemente im Menü zurückzusetzen.

Anpassen der Datenfelder

Sie können die Datenfelder und Anzeigen von Karte, Kompass, Höhenprofil und Reisecomputer anpassen.

- 1 Öffnen Sie die Seite, deren Datenfelder Sie ändern möchten.

2 Wählen Sie ein Datenfeld, das angepasst werden soll.

3 Wählen Sie das neue Datenfeld.

Beschreibungen von Datenfeldern finden Sie unter [Datenfeld-Optionen](#), Seite 22.

Systemeinstellungen

Wählen Sie **Einrichten** > **System**.

Satellit: Legt die Optionen für das Satellitensystem fest und aktiviert bzw. deaktiviert die Verwendung von WAAS/EGNOS Daten (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

Sprache: Stellt die Textsprache des Geräts ein.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Massenspeichermodus: Richtet ein, ob das Gerät den Massenspeichermodus aktiviert, wenn es mit dem Computer verbunden wird.

Hundedaten senden: Sendet Hundedaten automatisch an kompatible Geräte.

Einheiten: Richtet die Maßeinheiten ein.

Zeit: Richtet die Zeitzone und das Zeitformat ein.

Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie **Einrichten** > **Anzeige**.

Display-Beleuchtung: Passt den Zeitraum an, nach dem die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

Energiesparmodus: Schont den Akku und verlängert die Akkulaufzeit, indem das Display ausgeschaltet wird, sobald die Beleuchtung ausgeht ([Aktivieren des Energiesparmodus des Handgeräts](#), Seite 19).

Darstellung: Legt die angezeigten Farbgebungen für Tag und Nacht fest.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, das Bild zu speichern, das auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt wird.

Eingabehilfe: Fügt Gerätefunktionen hinzu bzw. ändert diese, um die Barrierefreiheit des Geräts zu verbessern ([Eingabehilfeinstellungen](#), Seite 16).

Eingabehilfeinstellungen

Wählen Sie **Einrichten** > **Anzeige** > **Eingabehilfe**.

Touchscreen-Empfindlichkeit: Richtet die Touchscreen-Empfindlichkeit ein.

Übersichtstextgröße: Passt die Größe des Textes an.

Bildlaufsteuerungen: Fügt der Seite Bildlaufpfeile hinzu, wenn ein Menü, eine Liste oder ein Gitter durchblättert werden kann.

Einrichten der Töne des Geräts

Sie können die Töne für Nachrichten, Tasten, Warnungen und Alarmer anpassen.

1 Wählen Sie **Einrichten** > **Töne und Alarmer**.

2 Wählen Sie einen Ton für jede Art der Tonausgabe aus.

Einrichten von Hundearmen

Sie können anpassen, wie Sie vom Handgerät auf bestimmte Aktionen des Hundes hingewiesen werden.

1 Wählen Sie **Einrichten** > **Töne und Alarmer** > **Hundearmer**.

2 Wählen Sie eine Aktion.

3 Wählen Sie, mit welcher Methode Sie vom Gerät auf diese Aktion aufmerksam gemacht werden möchten.

Karteneinstellungen

Wählen Sie **Einrichten** > **Karte**.

Karten konfigurieren: Aktiviert oder deaktiviert die derzeit auf dem Gerät geladenen Karten.

Geortete Geräte: Öffnet die Karteneinstellungsoptionen für geortete Geräte ([Karteneinstellungen für geortete Geräte](#), Seite 16).

Trainingsleiste anzeigen: Zeigt die Trainingsleiste auf der Karte an.

Datenfelder anzeigen: Zeigt konfigurierbare Datenfelder auf der Karte an.

Erweitert: Öffnet die erweiterten Karteneinstellungen ([Erweiterte Karteneinstellungen](#), Seite 16).

Karteneinstellungen für geortete Geräte

Wählen Sie **Einrichten** > **Karte** > **Geortete Geräte**.

Auto-Zoom: Die Karte kann automatisch verkleinert werden, damit die ausgewählten Geräte immer auf der Karte angezeigt werden.

Hundetracks auf Karte: Legt fest, wie groß der Teil der Trackaufzeichnung ist, der für ein geortetes Hundehalsband auf der Karte angezeigt wird.

Tracks des Handgeräts auf Karte: Legt fest, wie groß der Teil der Trackaufzeichnung ist, der für ein geortetes Handgerät auf der Karte angezeigt wird.

Hundeanzeige: Aktiviert und deaktiviert die auf der Karte angezeigten Hundeeinformationen.

Entfernte Hunde ein: Aktiviert oder deaktiviert auf der Karte die Anzeige für Hunde außerhalb des Displays.

Erweiterte Karteneinstellungen

Wählen Sie **Einrichten** > **Karte** > **Erweitert**.

Ausrichtung: Passt an, wie die Karte auf der Seite angezeigt wird. Mit Norden oben wird Norden immer am oberen Seitenrand angezeigt. Mit In Bewegungsrichtung wird die aktuelle Fahrtrichtung am oberen Seitenrand angezeigt. Mit Fahrzeugmodus wird eine Fahrzeugansicht mit der Fahrtrichtung oben angezeigt.

Plastische Karte: Bietet eine plastische Darstellung auf der Karte (sofern verfügbar) oder deaktiviert die Funktion.

Kartenzeiger: Zeigt den Richtungszeiger auf der Karte an.

inReach-Nachrichten anzeigen: Zeigt inReach Nachrichten auf der Karte an.

Textgröße: Richtet die Textgröße für Kartenelemente ein.

Trackeinstellungen

Wählen Sie **Einrichten** > **Tracks**.

Aufzeichnungsart: Legt fest, wie das Gerät Trackdaten aufzeichnet. Die Aufzeichnungsoption Intelligent ermöglicht längere Trackaufzeichnungen. Die Aufzeichnungsoption Jede Sekunde liefert ausführlichere Trackaufzeichnungen, zeichnet jedoch ggf. länger andauernde Tracks nicht ganz auf.

Routeinstellungen

Die verfügbaren Routeinstellungen sind davon abhängig, ob die Option Luftlinien-Routing aktiviert oder deaktiviert ist.

Wählen Sie **Einrichten** > **Routing**.

Luftlinien-Routing: Aktiviert oder deaktiviert das Luftlinien-Routing. Beim Luftlinien-Routing wird die kürzeste Route zum Ziel berechnet.

Aktivität: Legt eine Aktivität während des Routings fest. Das Gerät berechnet Routen, die für die ausgewählte Aktivität optimiert sind.

Berechnungsmethode: Legt die Methode zum Berechnen der Route fest.

Auf Straße zeigen: Fixiert das blaue Dreieck, mit dem Ihre Position auf der Karte gekennzeichnet ist, auf der nächstgelegenen Straße. Dies bietet sich besonders beim Fahren oder Navigieren auf Straßen an.

Routenneuberechnung: Richtet Präferenzen für die Neuberechnung ein, die gelten, wenn Sie sich von der aktiven Route entfernen.

Vermeidung einrichten: Legt die Straßen- und Geländetypen sowie die Verkehrsmittel fest, die bei der Navigation vermieden werden.

Routenübergänge: Legt fest, wie das Gerät Routen von einem Punkt der Route zum nächsten erstellt. Diese Einstellung ist nur für einige Aktivitäten verfügbar. Mit der Option Distanz werden Sie zum nächsten Punkt der Route geführt, wenn Sie sich innerhalb einer bestimmten Distanz zum aktuellen Punkt befinden.

Sensoreinstellungen

Wählen Sie **Einrichten > Sensoren**.

tempe-Sensor: Ermöglicht es Ihnen, einen tempe™ Sensor zu koppeln und einen gekoppelten tempe Sensor ein- und auszuschalten.

Xero: Ermöglicht es Ihnen, den Status für das Teilen zu aktivieren oder zu deaktivieren und das Teilen als öffentlich oder privat einzurichten.

HINWEIS: Sie können Ihre Position über ein kompatibles Xero® Gerät mit anderen teilen.

inReach-Fernbedienung: Ermöglicht es Ihnen, die inReach Fernbedienung und Geräteverifizierung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

HINWEIS: Sie können ein kompatibles Garmin Gerät koppeln und es für den Remote-Versand von Nachrichten über das Alpha Gerät verwenden.

Ändern der Maßeinheiten

Sie können Maßeinheiten für Distanz und Geschwindigkeit, Höhe und Temperatur anpassen.

- 1 Wählen Sie **Einrichten > System > Einheiten**.
- 2 Wählen Sie eine Messgröße.
- 3 Wählen Sie eine Maßeinheit für die Einstellung.

Positionsformateinstellungen

HINWEIS: Sie sollten das Positionsformat oder das Koordinatensystem des Kartenbezugssystems nur ändern, wenn Sie eine Karte verwenden, für die ein anderes Positionsformat erforderlich ist.

Wählen Sie **Einrichten > System > Einheiten > Positionsformat**.

Positionsformat: Legt das Positionsformat fest, in dem Positionsangaben angezeigt werden.

Kartenbezugssystem: Stellt das Koordinatensystem ein, nach dem die Karte strukturiert ist.

Kartensphäroid: Zeigt das vom Gerät verwendete Koordinatensystem an. Das Standard-Koordinatensystem ist WGS 84.

Geräteinformationen

Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

Das Etikett für dieses Gerät wird in elektronischer Form bereitgestellt. Das E-Label kann aufsichtsrechtliche

Informationen enthalten, beispielsweise von der FCC ausgestellte Identifizierungsnummern oder regionale Compliance-Zeichen, und auch anwendbare Produkt- und Lizenzinformationen bieten.

- 1 Wählen Sie **Einrichten**.
- 2 Wählen Sie **Info**.

Support und Updates

- Sie können Software und Karten für das Handgerät und das mini Hundehalsbandgerät mit Garmin Express™ aktualisieren.
- Sie können Software für Ihr Hundehalsbandgerät mit Garmin WebUpdater aktualisieren.

Produkt-Updates

Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express (www.garmin.com/express).

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte:

- Software-Updates
- Karten-Updates
- Produktregistrierung

Aktualisieren der Software des Hundehalsbandgeräts

Zum Aktualisieren der Software des Hundehalsbandgeräts müssen Sie das Hundehalsbandgerät mit einem Computer verbinden (*Anschließen des Halsbands an einen Computer*, Seite 19).

HINWEIS: Nur PC. Bei einem Software-Update werden keine Daten oder Einstellungen gelöscht.

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/products/webupdater auf.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Bringen Sie die Schutzkappe sicher an, um Schäden am USB-Anschluss zu vermeiden.

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
 - 2 Wischen Sie das Gerät trocken.
- Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

Reinigen des Touchscreens

- 1 Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
- 2 Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser.
- 3 Wenn Sie ein befeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- 4 Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Technische Daten

Technische Daten des Alpha Handgeräts

Batterietyp	Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku
Batterie-Laufzeit	Bis zu 20 Stunden
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Temperaturbereich bei Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum	0 °C bis 25 °C (32 °F bis 77 °F)
Reichweite der VHF-Drahtlosfunktion	Bis zu 14,5 km (9 Meilen)
Drahtlose ANT+ Reichweite (geringe Stromaufnahme)	Ca. 3 m (10 Fuß)
Funkfrequenzen/-protokolle	152 bis 169 MHz bei 32,5 dBm (nominal), 2,4 GHz bei 14,8 dBm (nominal), 1,6 GHz bei 31,7 dBm (nominal)
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 ¹

Hundehalsbandgerät – Technische Daten

Batterietyp	Integrierter Lithium-Ionen-Akku
Batterie-Laufzeit	20 bis 40 Stunden
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Reichweite der ANT+ Drahtlosfunktion	Bis zu 10 m (32,8 Fuß)
Reichweite des VHF-Funkgeräts	Bis zu 14,48 km (9 Meilen)
Funkfrequenzen/-protokolle	1,6 GHz bei 31,7 dBm (nominal), 152 bis 155 MHz bei 31,6 dBm (nominal), 2,4 GHz bei 23,1 dBm (nominal)
Wasserdichtigkeit	1 ATM ²

Mini-Hundehalsbandgerät – Technische Daten

Batterietyp	Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku
Batterie-Laufzeit	16 bis 30 Stunden bei normalem Gebrauch
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)
Reichweite der ANT Drahtlosfunktion	Bis zu 5 m (16,4 Fuß)
Reichweite des VHF-Funkgeräts	Bis zu 6,44 km (4 Meilen)
Funkfrequenzen/-protokolle	1,6 GHz bei 31,7 dBm (nominal), 152 bis 155 MHz bei 31,6 dBm (nominal), 2,4 GHz bei 23,1 dBm (nominal)
Wasserdichtigkeit	1 ATM ²

Informationen zum Akku

⚠️ WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Verwenden Sie zum Entnehmen der Batterien keine scharfen Gegenstände.

⚠️ ACHTUNG

Wenden Sie sich zum ordnungsgemäßen Recycling der Batterien an die zuständige Abfallentsorgungsstelle.

¹ Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 Meter 30 Minuten wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

² Das Gerät widersteht einem Druck wie in 10 Metern Wassertiefe. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum

HINWEIS

Die normale Beeinträchtigung der Ladekapazität von Lithium-Ionen-Akkus über einen längeren Zeitraum kann beschleunigt werden, wenn die Akkus hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Wenn Sie ein vollständig aufgeladenes Gerät an einem Ort aufbewahren, an dem die Temperatur nicht im Temperaturbereich für die langfristige Aufbewahrung liegt, wird das Aufladevermögen des Geräts beträchtlich verringert.

Wenn Sie das Handgerät voraussichtlich mehrere Monate lang nicht verwenden, sollten Sie den Akku entfernen. Gespeicherte Daten bleiben beim Entfernen des Akkus erhalten.

Wenn Sie das Halsband voraussichtlich mehrere Monate lang nicht verwenden, sollte der Akku eine Restladung von ca. 50 % aufweisen. Das Gerät sollte an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden, an dem die Temperaturen normalen Haushaltsbedingungen entsprechen. Nach der Aufbewahrung sollte das Halsband zunächst aufgeladen werden, bevor es verwendet wird.

Optimieren der Akku-Laufzeit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Akku-Laufzeit des Handgeräts und des Halsbands zu verlängern.

- Reduzieren Sie die Helligkeit der Beleuchtung (*Anpassen der Helligkeit der Beleuchtung, Seite 18*).
- Reduzieren Sie die Display-Beleuchtungszeit (*Anpassen der Display-Beleuchtung, Seite 18*).
- Schalten Sie den Sender aus (*Ein- und Ausschalten des Senders, Seite 10*).
- Verwenden Sie den Energiesparmodus (*Aktivieren des Energiesparmodus des Handgeräts, Seite 19*).
- Aktivieren Sie den Rettungsmodus des Hundehalsbandgeräts, um den Akku des Halsbands zu schonen (*Aktivieren des Rettungsmodus, Seite 12*).
- Wählen Sie eine längere Aktualisierungsrate für das Halsband, um den Akku des Halsbands zu schonen (*Ändern der Aktualisierungsrate des Hundehalsbandgeräts, Seite 18*).

Anpassen der Helligkeit der Beleuchtung

Die übermäßige Verwendung der Beleuchtung kann zu einer beträchtlichen Verringerung der Akkulaufzeit führen. Sie können die Helligkeit der Beleuchtung anpassen, um die Batterie-Betriebszeit zu verlängern.

HINWEIS: Die Helligkeit der Beleuchtung kann eingeschränkt sein, wenn die Batterie schwach ist.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Passen Sie die Helligkeit der Beleuchtung mithilfe des Schiebereglers an.

Das Gerät kann sich warm anfühlen, wenn eine hohe Einstellung für die Hintergrundbeleuchtung gewählt ist.

Anpassen der Display-Beleuchtung

Sie können die Display-Beleuchtung reduzieren, um die Batterie-Laufzeit zu verlängern.

- 1 Wählen Sie **Einrichten > Anzeige > Display-Beleuchtung**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Ändern der Aktualisierungsrate des Hundehalsbandgeräts

Damit Sie die Aktualisierungsrate des Halsbands ändern können, muss das Halsband eingeschaltet sein und sich in Reichweite des Handgeräts befinden.

Sie können die Aktualisierungsrate verlängern, um den Akku zu schonen.

- 1 Wählen Sie **Hundeliste**.
- 2 Wählen Sie einen Hund aus.

3 Wählen Sie **Aktualisierungsrate**.

4 Wählen Sie eine Option.

Aktivieren des Energiesparmodus des Handgeräts

Sie können den Energiesparmodus verwenden, um die Batterie-Laufzeit zu verlängern.

Wählen Sie **Einrichten > Anzeige > Energiesparmodus > Ein**.

Im Energiesparmodus wird das Display ausgeschaltet, wenn die Beleuchtung ausgeht.

Stromsparen beim Aufladen des Geräts

Sie können während des Aufladevorgangs die Anzeige des Geräts und alle anderen Funktionen ausschalten.

1 Schließen Sie das Gerät an eine externe Stromversorgung an.

Die verbleibende Batterie-Laufzeit wird angezeigt.

2 Halten Sie die Einschalttaste 4 bis 5 Sekunden gedrückt.

Die Anzeige wird ausgeschaltet, und das Gerät wechselt in einen Akkulademodus mit geringem Stromverbrauch.

3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Datenverwaltung

Das Gerät verfügt über einen freien microSD Kartenslot für zusätzliche Daten.

HINWEIS: Das Gerät ist mit Windows® 7 und höher sowie mit Mac® OS 10.4 und höher kompatibel.

Installieren einer Speicherkarte

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entnehmen auswechselbarer Batterien.

Sie können eine microSD Speicherkarte in das Handgerät einlegen, um zusätzlichen Speicherplatz oder vorinstallierte Karten zu erhalten.

1 Drehen Sie den D-Ring gegen den Uhrzeigersinn, und ziehen Sie ihn nach oben, um die Abdeckung abzunehmen.

2 Entfernen Sie die Batterie.

3 Schieben Sie den Speicherkartenhalter nach links, und heben Sie ihn an.



4 Legen Sie die Speicherkarte mit den Goldkontakten nach unten ein.

5 Schließen Sie den Speicherkartenhalter.

6 Schieben Sie den Speicherkartenhalter nach rechts, um ihn einzurasten.

7 Setzen Sie die Batterie und die Abdeckung wieder auf.

Anschließen des Handgeräts an einen Computer

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

1 Heben Sie die Schutzkappe ① an.



2 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Mini-USB-Anschluss ② am Gerät.

3 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss des Computers.

Das Gerät sowie die Speicherkarte (optional) werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.

Anschließen des Halsbands an einen Computer

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte des Halsbands und den umliegenden Bereich vor dem Anschließen an die Ladeklemme abtrocknen.

1 Befestigen Sie die Ladeklemme am Halsband.

2 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den mini-USB-Anschluss am Ladeklemmen-Kabel.

3 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen USB-Anschluss des Computers.

Übertragen von Hundetracks in BaseCamp™

Sie können Hundetracks in BaseCamp übertragen.

1 Verbinden Sie das Hundehalsbandgerät mit dem Computer (*Anschließen des Halsbands an einen Computer, Seite 19*).

Das Hundehalsbandgerät schaltet sich automatisch ein.

2 Wählen Sie auf dem Hundehalsbandgerät die Taste **⏻**.

3 Öffnen Sie BaseCamp.

BaseCamp erkennt das Gerät.

4 Wählen Sie **Gerät > Von Gerät empfangen**.

5 Wählen Sie das Hundehalsbandgerät aus der Liste aus, und klicken Sie auf **OK**.

BaseCamp erstellt unter **Meine Sammlung** einen Ordner mit übertragenen Daten.

Löschen von Dateien

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

1 Öffnen Sie das Laufwerk **Garmin**.

2 Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.

3 Wählen Sie eine Datei aus.

4 Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

HINWEIS: Wenn Sie einen Apple® Computer verwenden, müssen Sie den Papierkorb leeren, um die Dateien vollständig zu entfernen.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
 - Apple: Wählen Sie das Gerät aus und dann die Option **Datei > Auswerfen**.
- 2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Zurücksetzen von Daten und Einstellungen

Das Gerät bietet Optionen zum Löschen der Benutzerdaten und Zurücksetzen aller Einstellungen auf Werksstandards.

- 1 Wählen Sie **Einrichten > Reset**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Reset: Alle Werte**, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle vom Benutzer eingegebenen Daten zu speichern.
 - Wählen Sie **Alle löschen**, um alle Benutzerdaten zu löschen und alle Einstellungen auf die Werksstandards zurückzusetzen.

Anhang

Zubehör und Ersatzteile

Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website garmin.com/accessories auf.

Optionale Karten

Sie können mit dem Gerät zusätzliche Karten verwenden, z. B. BirdsEye Satellitenbilder, City Navigator® und Garmin HuntView™ Plus Detailkarten. Detailkarten können zusätzliche Points of Interest umfassen, z. B. Restaurants oder Marineservices. Weitere Informationen finden Sie unter buy.garmin.com. Sie können sich auch an einen Garmin Händler wenden.

tempe


Der tempe ist ein drahtloser ANT+ Temperatursensor. Sie können den Sensor an einem sicher befestigten Band oder einer sicher befestigten Schlaufe anbringen, wo er der Umgebungsluft ausgesetzt ist. So liefert er fortwährend genaue Temperaturdaten. Sie müssen den tempe mit dem Gerät koppeln, um Temperaturdaten vom tempe anzuzeigen.

Tipps zum Koppeln von ANT+ Zubehör mit dem Garmin Gerät

- Vergewissern Sie sich, dass das ANT+ Zubehör mit dem Garmin Gerät kompatibel ist.
- Bevor Sie das ANT+ Zubehör mit dem Garmin Gerät koppeln, entfernen Sie sich 10 m (33 Fuß) aus der Reichweite anderer ANT+ Sensoren.
- Das Garmin Gerät muss sich in Reichweite 3 m (10 Fuß) des ANT+ Zubehörs befinden.
- Nach der ersten Kopplung erkennt das Garmin Gerät das ANT+ Zubehör bei jeder erneuten Aktivierung automatisch. Wenn das Zubehör aktiviert ist und ordnungsgemäß funktioniert, geschieht dies beim Einschalten des Garmin Geräts automatisch und dauert nur einige Sekunden.
- Nach der Kopplung empfängt das Garmin Gerät ausschließlich Daten von Ihrem Zubehör, auch wenn Sie sich in der Nähe von anderem Zubehör befinden.

Anweisungen zum Auswechseln des Akkus des Hundehalsbandgeräts

Komponenten des Hundehalsbandgeräts

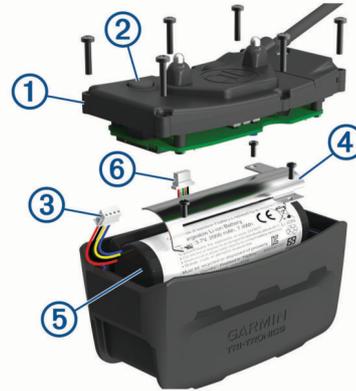

①	Rückplatte
②	Einschalttaste
③	Akkustecker
④	Akkuabdeckung
⑤	Akku
⑥	Netzanschluss

Entfernen des alten Akkus

Bevor Sie den Akku auswechseln, müssen Sie Schmutz und Wasser vom Gerät entfernen. Sie benötigen auch einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.

- 1 Entfernen Sie die sechs Schrauben außen an der Rückplatte.
HINWEIS: Entfernen Sie nicht die zwei inneren Schrauben.
- 2 Nehmen Sie die Rückplatte ab.
- 3 Trennen Sie den Akkustecker und den Stecker für die Stromversorgung.
- 4 Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Akkuabdeckung befestigt ist.
- 5 Entfernen Sie die Akkuabdeckung und den Akku.
Merken Sie sich die Ausrichtung des Akkus. Der neue Akku muss auf die gleiche Weise eingelegt werden.


Entfernen Sie den alten Akku, und wenden Sie sich zum ordnungsgemäßen Recycling des Akkus an die zuständige Abfallentsorgungsstelle.

Einlegen des neuen Akkus

Bevor Sie den neuen Akku auswechseln, müssen Sie den alten Akku entfernen (*Entfernen des alten Akkus, Seite 20*). Sie benötigen außerdem einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Eventuell ist ein kleiner, flacher Schraubendreher erforderlich.

- 1 Legen Sie den neuen Akku so ein, dass er dieselbe Ausrichtung wie der alte Akku aufweist.

Der Stecker ① sollte auf die Seite nahe der Einschalttaste weisen, und die Erhebung ②, an der die Leitungen mit dem Akku verbunden sind, sollte in Richtung der Seite mit den Ladeklappenkontakten weisen.

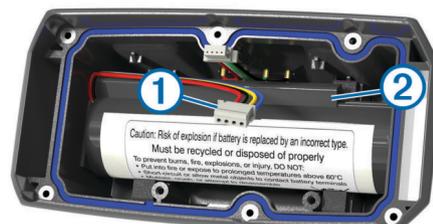


- 2 Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.
- 3 Drehen Sie die Schrauben wieder ein, mit denen die Akkuabdeckung befestigt ist.
- 4 Verbinden Sie den Akkustecker und den Stecker für die Stromversorgung.
Möglicherweise benötigen Sie einen flachen Schraubendreher, um die Stecker zu befestigen.
- 5 Wählen Sie die Einschalttaste, um die Verbindungen zu testen.
Wenn die Verbindung richtig hergestellt wurde, wird ein Ton ausgegeben, und die Status-LED blinkt grün.
- 6 Schalten Sie das Gerät aus.
- 7 Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung fest in der unteren Abdeckung sitzt.
- 8 Setzen Sie die Rückplatte wieder auf.
- 9 Drehen Sie die sechs Schrauben wieder ein, mit denen die Rückplatte befestigt ist.

Laden Sie das Halsband vollständig auf, nachdem Sie den neuen Akku eingelegt haben.

Auswechseln des Akkus des Mini-Hundehalsbandgeräts

Bevor Sie den Akku auswechseln können, müssen Sie Schmutz und Wasser vom Gerät entfernen. Sie benötigen außerdem einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und den Sicherheitsschraubendreher aus dem Lieferumfang des Ersatzakku-Kits.

- 1 Entfernen Sie die Schrauben von der L-förmigen Abdeckung über der VHF-Antenne.
- 2 Nehmen Sie die L-förmige Abdeckung ab.
- 3 Entfernen Sie die Schrauben außen an der Abdeckung der Rückseite.
- 4 Nehmen Sie die Rückseite ab.
- 5 Halten Sie die Kabel des Akkusteckers nahe am Stecker fest, und ziehen Sie den Stecker senkrecht zur Platine heraus, um den Stecker vom Gerät zu trennen.
- 6 Halten Sie die Kabel der Steckverbindung nahe am Steckverbinder fest, und ziehen Sie die Steckverbindung parallel zur Platine heraus, um die Steckverbindung vom Gerät zu trennen.
- 7 Entfernen Sie die Schrauben an der Abdeckung des Akkufachs.
- 8 Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
- 9 Entfernen Sie den Akku.
Der Akku sitzt fest im Akkufach. Möglicherweise müssen Sie den Akku mit einem stumpfen, nichtmetallischen Objekt von der Abdeckung lösen.
- 10 Legen Sie den neuen Akku in den Vorderteil ein, wobei das Etikett des Akkus nach oben zeigt und das schmalere Ende des Akkus unter der Akkuladeleiste des Geräts sitzt.
- 11 Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder auf, drehen Sie die zwei Schrauben ein, und ziehen Sie sie fest.

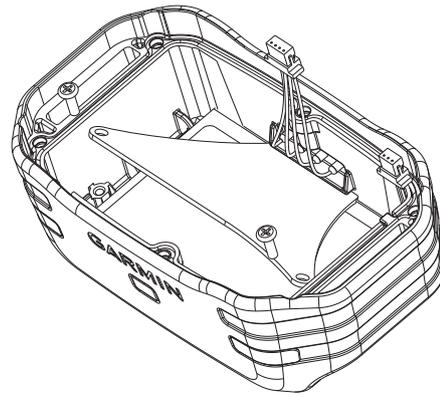

- 12 Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und dass sie vollständig in der Einkerbung sitzt.
- 13 Verbinden Sie den Akkustecker und den Strom-Steckverbinder mit dem Gerät.
Bei ordnungsgemäßer Installation rasten die Stecker in die Anschlüsse ein.
- 14 Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, drehen Sie die Schrauben ein, und ziehen Sie sie fest, um die Abdeckung zu befestigen.
- 15 Setzen Sie die L-förmige Abdeckung wieder auf, drehen Sie die Schrauben ein, und ziehen Sie sie fest, um die L-förmige Abdeckung zu befestigen.
- 16 Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung nicht aus dem Gerät herausragt.

Ersetzen des Halsbandes

Bevor Sie das Halsband ersetzen können, müssen Sie Schmutz und Wasser vom Gerät entfernen (*Reinigen des Geräts, Seite 17*).

- 1 Entfernen Sie das Halsband von der GPS-Antenne, der Antennenführung und dem Hundegerät.
Möglicherweise müssen Sie das Halsband hin- und herziehen, um es zu entfernen. Möglicherweise müssen Sie die Schraube vom GPS-Antennengehäuse lösen. Entfernen Sie sie jedoch nicht.
- 2 Führen Sie das neue Halsband durch das Hundegerät, die Antennenführung und die GPS-Antenne.
- 3 Ziehen Sie bei Bedarf die Schrauben an, mit denen das GPS-Antennengehäuse befestigt ist.

Ersetzen der VHF-Antenne im Hundehalsbandgerät


HINWEIS

Biegen Sie das Verbindungsband zwischen dem Gehäuse des Hauptgeräts und der GPS-Antenne nicht übermäßig.

Berühren Sie nach Abnahme der L-förmigen Abdeckung nicht die Dichtung auf der gegenüberliegenden Seite der VHF-Antenne, da dies zur Beschädigung des wasserdichten Siegels des Hundehalsbandgeräts führen könnte.

Bevor Sie die VHF-Antenne ersetzen, müssen Sie Schmutz und Wasser vom Gerät entfernen (*Reinigen des Geräts, Seite 17*). Sie benötigen auch einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.

- 1 Entfernen Sie die 4 Schrauben ① von der L-förmigen Abdeckung über der VHF-Antenne.
HINWEIS: Notieren Sie sich, wo sich die kurze Schraube befindet.
- 2 Nehmen Sie die L-förmige Abdeckung ab.

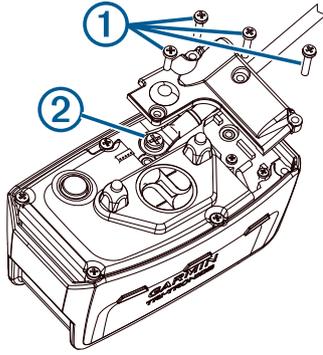

- 3 Entfernen Sie die Schraube ②, mit der die VHF-Antenne an der Rückplatte befestigt ist.
- 4 Ziehen Sie die Antenne aus der Antennenführung, um die alte Antenne zu entfernen.
- 5 Führen Sie die Antennenführung um das Halsband, und legen Sie die neue VHF-Antenne in die Führung ein. So weist die Antenne nach oben.
- 6 Drehen Sie die Schraube wieder ein, mit der die VHF-Antenne an der Rückplatte befestigt ist.
- 7 Setzen Sie die L-förmige Abdeckung auf die VHF-Antenne.
- 8 Drehen Sie die 4 Schrauben wieder in die L-förmige Abdeckung ein. Achten Sie dabei darauf, die kurze Schraube in das richtige Loch einzudrehen.

Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

- 1 Drehen Sie das Endstück ① gegen den Uhrzeigersinn, um die Sperre zu lösen.



TIPP: Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze, um das Endstück zu entfernen.

- 2 Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze ② und die Sicherung ③.
- 3 Setzen Sie eine neue flinke Sicherung mit derselben Spannung ein, z. B. 1 oder 2 Ampere.
- 4 Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
- 5 Drücken Sie das Endstück ein, und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es wieder im KFZ-Anschlusskabel ④ einzurasten.

Datenfeld-Optionen

Abbiegung: Die Richtung der nächsten Kursänderung der Route. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Abbiegung/Kurve: Die Winkeldifferenz (in Grad) zwischen der Peilung zum Ziel und dem aktuellen Kurs. L bedeutet, dass Sie nach links abbiegen sollen. R bedeutet, dass Sie nach

rechts abbiegen sollen. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Abstieg gesamt: Die gesamte Höhendistanz, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds im Abstieg zurückgelegt wurde.

Abstiegsdurchschnitt: Der durchschnittliche vertikale Abstieg seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Abstiegsmaximum: Die maximale Abstiegsrate in Metern oder Fuß pro Minute seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Akkuladestand: Die verbleibende Akkuleistung.

Aktuelle Runde: Die Timer-Zeit für die aktuelle Runde.

Alarm: Die aktuelle Zeit des Countdown-Timers.

Ankunft nächster Wegpunkt: Die voraussichtliche Uhrzeit, zu der Sie den nächsten Wegpunkt der Route erreichen werden (in der Ortszeit des Wegpunkts). Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Ankunftszeit: Die voraussichtliche Uhrzeit, zu der Sie das Endziel erreichen werden (in der Ortszeit des Ziels). Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Anstieg gesamt: Die gesamte Höhendistanz, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds im Aufstieg zurückgelegt wurde.

Anstiegsdurchschnitt: Der durchschnittliche vertikale Anstieg seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Anstiegsmaximum: Die maximale Anstiegsrate in Metern oder Fuß pro Minute seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.

Barometer: Der kalibrierte aktuelle Luftdruck.

Datum: Die aktuellen Angaben für Tag, Monat und Jahr.

Distanz nä. WP: Die verbleibende Distanz zum nächsten Wegpunkt der Route. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Distanz zum Ziel: Die verbleibende Distanz zum Endziel. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Gesamtrundenzeit: Die Timer-Zeit für alle beendeten Runden.

Gleitverhältnis: Das Verhältnis von zurückgelegter horizontaler Distanz zur Differenz in der vertikalen Distanz.

Gleitverhältnis zum Ziel: Das Gleitverhältnis, das erforderlich ist, um von der aktuellen Position zur Zielhöhe abzusteigen. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

GPS-Genauigkeit: Die Fehlertoleranz für Ihre genaue Position. Beispielsweise liegt die GPS-Genauigkeit für die aktuelle Position bei +/-3,65 m (12 Fuß).

GPS-Höhe: Die Höhe der aktuellen Position bei Verwendung der GPS-Werte.

GPS-Richtung: Die Richtung, in die Sie sich basierend auf dem GPS bewegen.

GPS-Signalstärke: Die Stärke des GPS-Satellitensignals.

Gutgemachte Geschw.: Die Geschwindigkeit, mit der Sie sich einem Ziel entlang einer Route nähern. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.

Höhe: Die Höhe der aktuellen Position über oder unter dem Meeresspiegel.

Höhe - Maximum: Die maximale Höhe, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds erreicht wurde.

Höhe - Minimum: Die minimale Höhe, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds erreicht wurde.

Höhenmeter zum nä. WP: Die Höhendistanz zwischen der aktuellen Position und dem nächsten Wegpunkt der Route.

- Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Höhenmeter zum Ziel:** Die Höhendistanz zwischen der aktuellen Position und dem endgültigen Ziel. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Höhe über Grund:** Die Höhe der aktuellen Position über oder unter dem Meeresspiegel (wenn Karten ausreichende Höheninformationen enthalten).
- Kalorien:** Die Menge der insgesamt verbrannten Kalorien.
- Keine:** Dies ist ein leeres Datenfeld.
- Kilometerzähler:** Die gesamte, bei allen Reisen zurückgelegte Distanz. Dieser Gesamtwert wird beim Zurücksetzen der Reisedaten nicht gelöscht.
- Kompassrichtung:** Die Richtung, in die Sie sich basierend auf dem Kompass bewegen.
- Kurs:** Die Richtung von der Startposition zu einem Ziel. Die Strecke kann als geplante oder festgelegte Route angezeigt werden. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Kursabweichung:** Die Distanz nach links oder rechts, die Sie von der ursprünglichen Wegstrecke abgekommen sind. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Letzte Runde Abstieg:** Der vertikale Abstieg für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde Anstieg:** Der vertikale Anstieg für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde - Distanz:** Die während der letzten beendeten Runde zurückgelegte Distanz.
- Letzte Runde - Geschw.:** Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die letzte beendete Runde.
- Letzte Runde - Zeit:** Die Timer-Zeit für die letzte beendete Runde.
- Max. Temp. über 24 h:** Die während der vergangenen 24 Stunden aufgezeichnete maximale Temperatur.
- Maximale Geschwindigkeit:** Die höchste Geschwindigkeit, die seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds erreicht wurde.
- Min. Temp. über 24 h:** Die während der vergangenen 24 Stunden aufgezeichnete minimale Temperatur.
- Nächster Wegpunkt:** Der nächste Punkt auf der Route. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Neigung:** Die Berechnung des Höhenunterschieds (Höhe) im Verlauf der Strecke (Distanz). Wenn beispielsweise pro 3 m (10 Fuß) Anstieg 60 m (200 Fuß) zurückgelegt werden, beträgt die Neigung 5 %.
- Position (gewählt):** Die aktuelle Position, die die ausgewählte Positionsformateinstellung verwendet.
- Position (Länge/Breite):** Die aktuelle Position in Längen- und Breitengraden unabhängig von der Positionsformateinstellung.
- Reisedauer:** Die gesamte Zeit, die Sie seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds in Bewegung und im Stand verbracht haben.
- Reisedauer, Stand:** Die gesamte Zeit, die Sie seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds im Stand verbracht haben.
- Reisedauer in Bewegung:** Die gesamte Zeit, die Sie seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds in Bewegung verbracht haben.
- Richtung:** Die Richtung, in die Sie sich bewegen.
- Runden:** Die Anzahl der Runden, die für die aktuelle Aktivität beendet wurden.
- Rundenabstieg:** Der vertikale Abstieg für die aktuelle Runde.
- Rundenanstieg:** Der vertikale Anstieg für die aktuelle Runde.
- Rundendistanz:** Die während der aktuellen Runde zurückgelegte Distanz.
- Rundengeschwindigkeit:** Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die aktuelle Runde.
- Sonnenaufgang:** Der Zeitpunkt des Sonnenaufgangs basierend auf der aktuellen GPS-Position.
- Sonnenuntergang:** Der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs basierend auf der aktuellen GPS-Position.
- Stoppuhr:** Die Timer-Zeit für die aktuelle Aktivität.
- Tageskilom.zähler:** Die gesamte zurückgelegte Distanz seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.
- Temperatur:** Die Lufttemperatur. Ihre Körpertemperatur beeinflusst den Temperatursensor.
- Tempo:** Die aktuelle Reisegeschwindigkeit.
- Tempolimit:** Das für die Straße bestehende Tempolimit. Nicht auf allen Karten und in allen Gebieten verfügbar. Zum Erfahren des tatsächlichen Tempolimits sind stets die Straßenschilder zu beachten.
- Tempo - Ø Gesamt:** Die Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung und im Stand seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.
- Tempo - Ø in Bewegung:** Die Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen des Datenfelds.
- Uhrzeit:** Die aktuelle Uhrzeit basierend auf der aktuellen Position und den Zeiteinstellungen (Format, Zeitzone und Sommerzeit).
- Umgebungsdruck:** Der nicht kalibrierte Umgebungsdruck.
- Verstrichene Trackzeit:** Die insgesamt aufgezeichnete Zeit. Wenn Sie den Timer beispielsweise starten und 10 Minuten laufen, den Timer dann 5 Minuten anhalten und danach erneut starten, um 20 Minuten zu laufen, beträgt die verstrichene Zeit 35 Minuten.
- Vertikalgeschw. z. Ziel:** Die Aufstiegs- oder Abstiegsrate zu einer vorgegebenen Höhe. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Vertikalgeschwindigkeit:** Die über einen Zeitraum festgestellte Aufstiegs- oder Abstiegsrate.
- Zeiger:** Ein Pfeil zeigt in die Richtung des nächsten Wegpunkts bzw. der nächsten Richtungsänderung. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Zeit bis nächster Wegpunkt:** Die voraussichtlich verbleibende Zeit bis zum Erreichen des nächsten Wegpunkts der Route. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Zeit bis zum Ziel:** Die voraussichtlich verbleibende Zeit bis zum Erreichen des Ziels. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Zielposition:** Die Position des endgültigen Ziels. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Zielpunkt:** Der letzte Punkt auf der Route zum Ziel. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Zielrichtung (°):** Die Richtung von der aktuellen Position zu einem Ziel. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Zum Kurs:** Die Richtung, in die Sie sich fortbewegen müssen, um zur Route zurückzukehren. Sie müssen auf einer Route navigieren, damit diese Daten angezeigt werden.
- Ø Runde:** Die durchschnittliche Rundenzeit für die aktuelle Aktivität.

Index

A

- Akku **18, 20**
 - aufbewahren **18**
 - auswechseln **20, 21**
 - Montage **1**
- Aktivitäten **13**
- Alarmer **11**
 - Annäherung **15**
 - Hund **16**
 - Position **6**
 - Töne **16**
 - Uhr **15**
- Annäherungsalarmer **15**
- Anschlusskabel, Austauschen der Sicherung **22**
- ANT+ Sensoren, koppeln **20**
- Anwendungen **10**
- Anzeigeeinstellungen **16**
- Aufladen **19**
 - Halsband **2**
 - Handgerät **2**

B

- BaseCamp **19**
- Batterie
 - aufladen **2, 19**
 - Laufzeit **16**
 - Laufzeit optimieren **5, 12, 18, 19**
- Beleuchtung **18, 19**
- Benutzerdaten, löschen **19**
- Bildschirmschaltflächen **2**
- Bluetooth Technologie **10**

C

- Computer
 - anschießen **19**
 - Verbindung herstellen **19**

D

- Daten
 - speichern **10**
 - teilen **6**
 - übertragen **10**
 - Weitergeben von Daten **6**
- Datenfelder **14, 15**

E

- Einschalttaste **1, 2**
- Einstellungen **7, 8, 16, 17**
 - Gerät **16, 17**
- Ersatzteile **20, 21**

F

- Fehlerbehebung **20**
- Flächenberechnung **15**
- Funkfrequenzen **4**
- Funkverkehr **5**

G

- Garmin Express
 - Aktualisieren der Software **17**
 - Registrieren des Geräts **17**
- Geofences **6**
- Gerät, pflegen **17**
- GPS **15**
 - Einstellungen **16**
- Grundeinstellungen **2, 3**

H

- Halsband **5**
 - Akku auswechseln **20**
 - anlegen **5**
 - aufladen **2**
 - ersetzen **21**
 - Licht **12**
 - VHF-Antenne **1, 21**
- Hauptmenü, anpassen **15**
- Höhe **13, 14**
 - Profil **14**

- Höhenmesser, kalibrieren **14**
- Hund **2, 4, 5, 10, 15**
 - Aktualisierungsrate **18**
 - Alarmer **6, 16**
 - Art **4**
 - dorthin navigieren **6**
 - Halsband **12**
 - hinzufügen **3, 4**
 - ID **4**
 - Informationen **4**
 - Ortungs- und Steuerungs-codes **4**
 - Statistiken **4, 12**
 - Tracking **5, 6, 12**
 - Tracks **4, 6, 19**
 - Training **7**
 - Trainingsgrundlagen **7**

I

- inReach **17**
- inReach-Fernbedienung **17**

J

- Jäger **10**

K

- Kalibrieren, Höhenmesser **14**
- Karten **12, 13**
 - aktualisieren **17**
 - Aktualisieren **17**
 - Ausrichtung **14, 16**
 - BirdsEye-Bilder **15**
 - Einstellungen **16**
 - Messen von Distanzen **14**
 - Navigation **14**
 - optional **20**
 - Zoom **5, 16**
- Kompass **6, 14**
 - kalibrieren **14**
 - navigieren **14**
- Kontakt **10, 11**
 - auf Karte anzeigen **11**
 - hinzufügen **11**
 - ID **11**
- Koppeln
 - ANT+ Sensoren **20**
 - Smartphone **10**

L

- Löschen, alle Benutzerdaten **19**

M

- Maßeinheiten **17**
- Messen von Distanzen **14**
- microSD Karte. *Siehe* Speicherkarte
- microSD Speicherkarte. *Siehe* Speicherkarte

N

- Nachrichten **7, 8, 11**
 - löschen **8**
 - navigieren **8**
- Navigation **6, 14**
 - Höhenmesser **14**

O

- Ortungslicht **12**

P

- Peilen und los **14**
- Peilungszeiger **14**
- Positionsformat **17**
- Produktregistrierung **17**
- Protokoll, an Computer senden **10**

R

- Registrieren des Geräts **17**
- Reinigen des Geräts **17**
- Reinigen des Touchscreens **17**
- Reiseinformationen
 - anzeigen **14**
 - zurücksetzen **15**
- Rettungsmodus **12**

Routen **13**

- bearbeiten **13**
- Einstellungen **16**
- erstellen **13**
- löschen **13**
- navigieren **13**
- Routenplanung. *Siehe* Routen
- Ruhezustand **5**

S

- Satellitensignale **3, 15**
 - erfassen **2**
- Schwarm, speichern **12**
- Sicherung, austauschen **22**
- Sichtlinien-Funkverkehr **5**
- Smartphone **10**
 - Anwendungen **10**
 - koppeln **10**
- Software
 - aktualisieren **17**
 - Aktualisieren **17**
 - Updates **17**
- SOS **7, 8**
 - abbrechen **9**
 - senden **8, 9**
- Speicherkarte **1, 19**
- Speichern von Daten **10**
- Symbole **6**

T

- Tasten **1**
 - Training **7**
- Technische Daten **18**
- tempe **17, 20**
- Tempe **17**
- Temperatur **20**
- Testen des Geräts **10**
- Töne **16**
- TracBack **13**
- Tracking **7, 8**
- Tracks **6, 13, 14**
 - aufzeichnen **13**
 - Einstellungen **16**
 - navigieren **13**
- Training, Ton **7**

U

- Übertragen, Tracks **19**
- Updates, Software **17**
- USB
 - Anschluss **1**
 - trennen **20**

V

- VHF-Antenne **1, 21**

W

- Wegpunkte **12, 14**
 - bearbeiten **12**
 - löschen **13**
 - projizieren **13**
 - speichern **12**
- Wetter **9**
 - inReach **9**
- Wi-Fi **10**
 - Verbindung herstellen **10**

Z

- Zoomen, Karten **5**
- Zubehör **20**
- Zurücksetzen des Geräts **20**

